


## 残量時間/バッテリー残量


内蔵メモリーや SD カードに記録できる動画の残量時間やバッテリー残量を確認できます。

### 1 液晶モニターを開き、動画または静止画を選ぶ

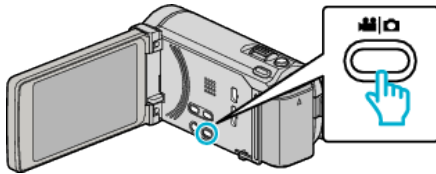


- アイコンが動画または静止画になります。

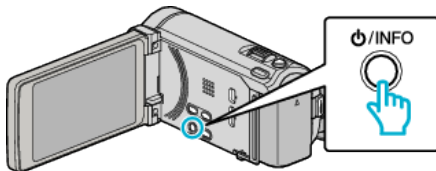


### 2 INFO ボタンを押す




- 静止画を選んでいるときは、手順 4 へ進んでください。

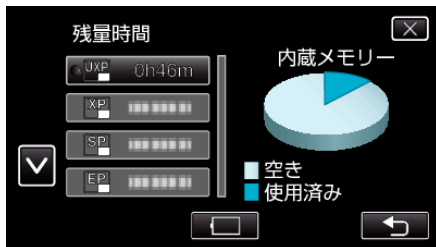

### 3 残量時間を表示する



- 動画撮影モードのときのみ、残量時間が表示されます。
- INFO ボタンを押すと、残量時間表示する記録メディアが切り換わります。
-  をタッチすると、バッテリー残量が表示されます。
-  をタッチすると撮影モードに戻ります。
- 表示を終了するには  をタッチします。

### 4 バッテリー残量を表示する

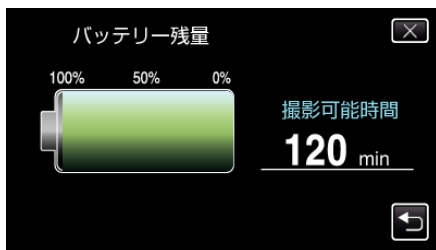

-  をタッチすると、動画撮影のときは、残量時間の表示画面に戻ります。静止画撮影の場合は、撮影モードに戻ります。
- INFO ボタンを押すか、 をタッチすると、表示を終了します。
- AC アダプターを接続しているときは、バッテリー残量が表示されません。

メモ： \_\_\_\_\_

- 残量時間表示からも動画画質を変更できます。動画画質を選んでタッチしてください。

## 撮影する

### 動画の撮影可能時間の目安

画質	内蔵メモリー	SDHC/SDXC カード					
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	5 時間 50 分	20 分	40 分	1 時間 20 分	2 時間 50 分	4 時間 20 分	5 時間 50 分
XP	8 時間 10 分	30 分	1 時間	2 時間	4 時間 10 分	6 時間 10 分	8 時間 20 分
SP	11 時間 40 分	40 分	1 時間 20 分	2 時間 50 分	5 時間 50 分	8 時間 40 分	11 時間 50 分
EP	29 時間 20 分	1 時間 40 分	3 時間 40 分	7 時間 10 分	14 時間 50 分	21 時間 50 分	29 時間 50 分

- 撮影するシーンによって短くなる場合があります。

### 静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)

画像サイズ	内蔵メモリー	SDHC カード			
		4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
3968×2976 (4:3)	8900	500	1100	2300	4700
2656×1992 (4:3)	9999	1200	2600	5200	9999
2304×1728 (4:3)	9999	1700	3400	6900	9999
1600×1200 (4:3)	9999	3500	7100	9999	9999
640×480 (4:3)	9999	9999	9999	9999	9999
1920×1080 (16:9)	9999	3200	6700	9999	9999

### 撮影時間の目安(バッテリー使用時)

#### ■ 液晶モニターが 3D 表示の場合

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG114 (付属品)	35 分	1 時間
BN-VG121	50 分	1 時間 30 分
BN-VG138	1 時間 30 分	2 時間 45 分

#### ■ 液晶モニターが 2D 表示の場合

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG114 (付属品)	40 分	1 時間 10 分
BN-VG121	1 時間	1 時間 45 分
BN-VG138	1 時間 40 分	3 時間 5 分

- "ライト"が"切"、"モニター明るさ"が"3"(標準)のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。  
(撮影予定時間の約 3 倍分を用意することをおすすめします)