





本体内側

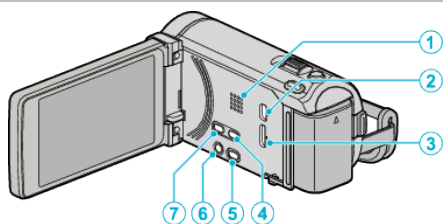

- 1 スピーカー
 - 動画の再生中に音が出ます。
- 2 USB 端子
 - USB ケーブルを使ってパソコンとつなげます。
- 3 HDMI 端子
 - HDMI テレビと接続するときに使用します。
- 4 USER ボタン
 - あらかじめ設定した機能を使います。
- 5  /  (動画/静止画) ボタン
 - 動画と静止画を切り換えます。
- 6  / INFO (電源/情報) ボタン
 - 撮影: 残量時間 (動画のみ) やバッテリー残量を表示します。
 - 再生: 撮影日などのファイル情報を表示します。
 - 押し続けると、液晶モニターを開いたまま、電源を入/切できます。
- 7 i.AUTO ボタン
 - インテリジェント・オートとマニュアル・モードを切り換えます。