


本体後面

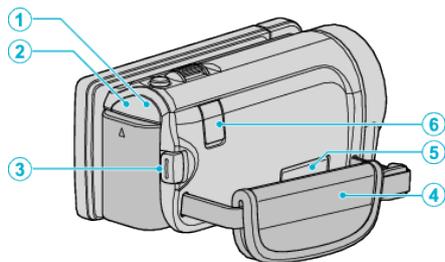

- 1 POWER/CHARGE(電源/充電)ランプ
 - 点灯:電源「入」
 - 点滅:充電中
 - 消灯:充電完了
- 2 ACCESS(アクセス)ランプ
 - 記録中や再生中に点灯/点滅します。
バッテリーやACアダプター、SDカードは取りはずさないでください。
- 3 START/STOP(動画撮影)ボタン
 - 動画の撮影を開始/停止します。
- 4 グリップベルト
 - グリップベルトに手を通して、しっかりと固定します。
- 5 AV 端子
 - テレビなどのAV端子と接続するときに使用します。
- 6 DC 端子
 - ACアダプターとつないで充電をします。