


### シーンを選んで撮影する

代表的なシーンを最適な設定で撮影できます。

#### 1 "MENU"をタッチする

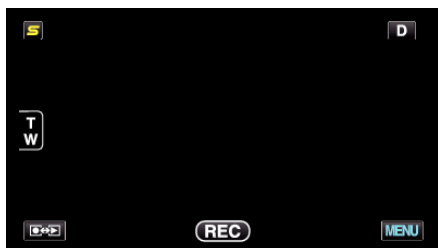

#### 2 "シーンセレクト"をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 〻 をタッチすると、前画面に戻ります。

#### 3 シーンを選んでタッチする



- 選択したシーンを取り消す場合は、「切」をタッチしてください。
- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 〻 をタッチすると、前画面に戻ります。

※画像はイメージです。

設定	エフェクト
ナイトアイ	周囲が薄暗いときは、スローシャッターになり、自動的に感度を上げて明るくします。手ぶれしないように三脚を使用してください。 <b>OFF</b> <b>ON</b>
夜景	夜景などを自然な感じに撮影できます。 <b>OFF</b> <b>ON</b>
ポートレート	背景をぼかして、人物を浮かび上がらせます。 <b>OFF</b> <b>ON</b>
スポーツ	動きの速いものを 1 コマ 1 コマ鮮明に撮影できます。 <b>OFF</b> <b>ON</b>
スノー	晴れた日の雪原などで、被写体が暗く映ることを防ぎます。 <b>OFF</b> <b>ON</b>
スポットライト	ライトの中の人物が明るくなりすぎないようにします。 <b>OFF</b> <b>ON</b>

メモ：――

- "タイムラプス撮影"のときは、「シーンセレクト」のすべてのシーンが設定できません。