


Verbindung über den AV-Anschluss


Wenn Sie das Gerät mithilfe des mitgelieferten AV-Kabels an den AV-Anschluss anschließen, können Sie Videos über ein Fernsehgerät wiedergeben.

- Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung des genutzten Fernsehgeräts nach.

1 Schließen Sie die Kamera an ein Fernsehgerät an.

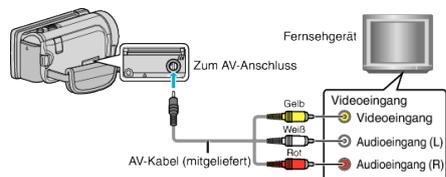

- Schalten Sie den Camcorder aus, indem Sie etwa 2 Sekunden lang die Taste drücken.
- ### 2 Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.

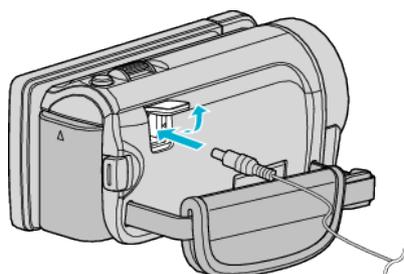

AC-Netzteil an
Netzsteckdose
(110 V bis 240 V)

* Das in der Abbildung gezeigte AC-Netzteil ist das Modell AC-V10E.

- ### 3 Drücken Sie am Fernsehgerät den entsprechenden Schalter für den externen Signaleingang, um auf den Eingang umzuschalten, an den dieses Gerät angeschlossen wurde.



- ### 4 Spielen Sie eine Datei ab.



HINWEIS :

- Bei Fragen zum Fernsehgerät oder zur Anschlussmethode kontaktieren Sie bitte den Hersteller Ihres Fernsehgeräts.