



## Videos auf Disk aufnehmen

Kopieren Sie die geordneten Dateien mithilfe der Benutzerliste auf DVDs.

- 1 Legen Sie eine neue Disk in das aufnahmefähige DVD oder Blu-ray-Laufwerk des PCs ein.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Benutzerliste aus.

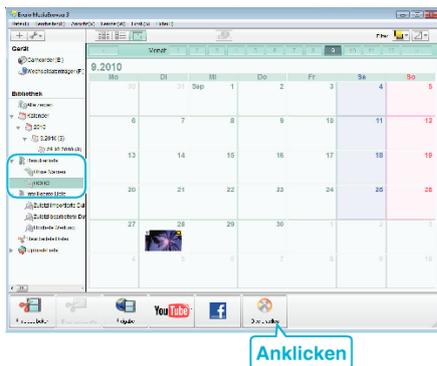

- 3 Wählen Sie die zu kopierenden Dateien in der entsprechenden Reihenfolge aus.

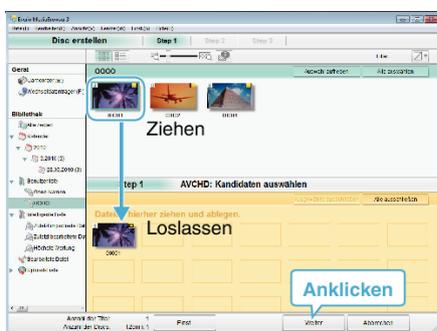

- Klicken Sie auf „Einst.“, um den Disktyp auszuwählen. Als Bildqualität wird Standard festgelegt, wenn ein DVD-Video ausgewählt wurde.
- Klicken Sie auf „Alle auswählen“, um alle angezeigten Dateien auszuwählen.
- Klicken Sie nach der Auswahl auf „Weiter“.

- 4 Bestimmen Sie den Titel des Hauptmenüs der Disk.



- Klicken Sie auf „Einst.“, um den Menühintergrund auszuwählen.
- Klicken Sie nach dem Einstellen auf „Start“.

- 5 Klicken Sie nach Beendigung des Kopiervorgangs auf „OK“.

## HINWEIS :

- Die mitgelieferte Everio MediaBrowser 3 (3 BE) Software kann mit den folgenden Disktypen benutzt werden.

- Everio MediaBrowser 3
- DVD-R
  - DVD-R DL
  - DVD-RW
  - DVD+R
  - DVD+R DL
  - DVD+RW

Everio MediaBrowser 3 BE

- DVD-R
- DVD-R DL
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+R DL
- DVD+RW
- BD-R
- BD-R DL
- BD-RE
- BD-RE DL

- Die mitgelieferte Software Everio MediaBrowser 3 (3 BE) unterstützt die folgenden Formate.

- Everio MediaBrowser 3
- DVD-Video
  - AVCHD

Everio MediaBrowser 3 BE

- Blu-ray
- DVD-Video
- AVCHD

- Benutzen Sie zur Wiedergabe einer Blu-ray- oder AVCHD-Disk den Everio MediaBrowser 3 BE Player. Informieren Sie sich in der Hilfedatei der mitgelieferten Everio MediaBrowser 3 BE Software, wie diese zu bedienen ist.
- Benutzen Sie den Everio MediaBrowser 3 Player zur Wiedergabe der AVCHD-Disk. Informieren Sie sich in der Hilfedatei der mitgelieferten Everio MediaBrowser 3 Software, wie diese zu bedienen ist.
- Um die Hilfedatei von Everio MediaBrowser 3 (3 BE) einzublenden, wählen Sie „Hilfe“ in der Everio MediaBrowser 3 (3 BE) Menüzeile oder drücken F1 auf der Tastatur.
- Sollten beim Benutzen der mitgelieferten Software Everio MediaBrowser 3 (3 BE) Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an das „Pixela User Support Center“.

<b>Telefon</b>	USA und Kanada (Englisch): +1-800-458-4029 (kostenfrei) Europa (GB, Deutschland, Frankreich und Spanien) (Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch): +800-1532-4865 (kostenfrei) Andere europäische Länder (Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch): +44-1489-564-764 Asien (Philippinen) (Englisch): +63-2-438-0090 China (Chinesisch): 10800-163-0014 (kostenfrei)
<b>Homepage</b>	<a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/</a>