

AUFN.-MEDIUM FOTO

Legt das Aufnahmemedium für Standbilder fest.


Einstellung	Details
EINGEBAUTER SPEICHER	Speichert Standbilder im eingebauten Speicher dieses Geräts.
SD-KARTE	Speichert Standbilder auf der SD-Karte.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Berühren Sie „MENU“.



- 2 Berühren Sie „“.

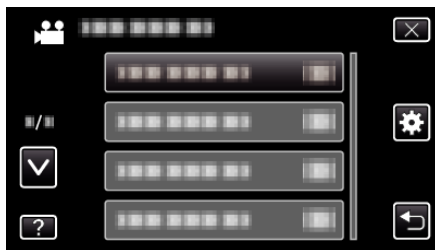

- 3 Berühren Sie „AUFN.-MEDIUM FOTO“.

