


**WINDFILTER**

Verringert das vom Wind verursachte Geräusch.


Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert die Funktion.
EIN	Aktiviert die Funktion.

**Anzeige des Menüpunkts**

- 1 Wählen Sie den Videomodus aus.

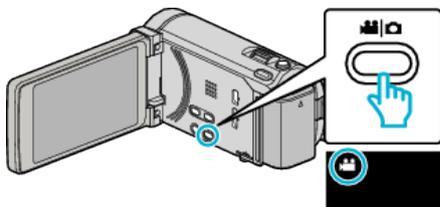

- 2 Berühren Sie „MENU“.

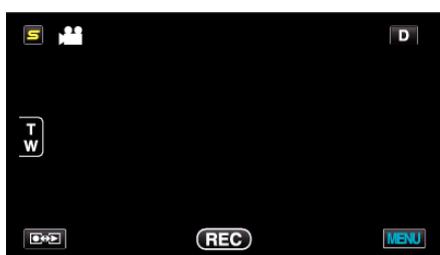

- 3 Berühren Sie „WINDFILTER“.

