

ANZEIGE AUF TV-GERÄT

Zeigt Symbole sowie Datum/Zeit auf einem Fernsehbildschirm an.


Einstellung	Details
AUS	Zeigt keine Symbole oder Datum/Zeit auf dem Fernsehgerät an.
EIN	Zeigt Symbole bzw. Datum/Zeit auf dem Fernsehgerät an.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Berühren Sie „MENU“.



- 2 Berühren Sie „“.

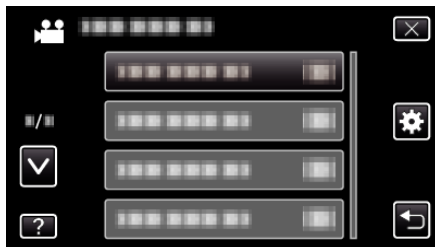

- 3 Berühren Sie „ANZEIGE AUF TV-GERÄT“.

