



Vorbereiten des DVD-Recorders (CU-VD50)

- 1 Schließen Sie das USB-Kabel und das AC-Netzteil an.
- Schalten Sie den Camcorder aus, indem Sie etwa 2 Sekunden lang die Taste  drücken.

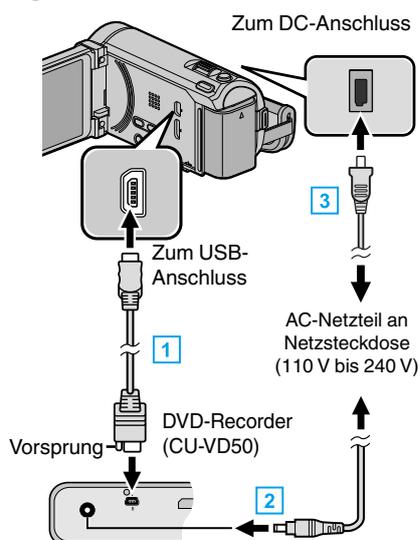

- 1 Schließen Sie das mit dem DVD-Recorder gelieferte USB-Kabel an.
- 2 Schließen Sie das AC-Netzteil des DVD-Recorders an.
- 3 Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- Das Gerät schaltet sich beim Anschluss über das AC-Teil automatisch ein.
 - Das Gerät schaltet sich ein und das Menü „SICHERUNG“ wird angezeigt.
 - Sobald das USB-Kabel angeschlossen wurde, wird das Menü „SICHERUNG“ angezeigt.
 - Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung des DVD-Recorders nach.
- 2 Schalten Sie den DVD-Recorder ein und legen Sie eine leere Disk ein.

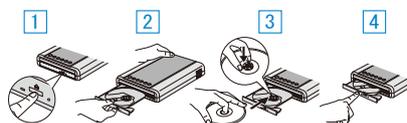

- 1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Auswurf-Taste, um das Diskfach zu öffnen.
- 3 Ziehen Sie das Diskfach vollständig heraus und legen Sie die leere Disk ordnungsgemäß ein.
- 4 Drücken Sie das Diskfach hinein, bis es einrastet.

VORSICHT :

- Achten Sie darauf, die Geräte vom Stromnetz zu nehmen, bevor Sie sie miteinander verbinden. Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu Fehlfunktionen kommen.

HINWEIS :

- Ist der DVD-Recorder CU-VD50 an dieses Gerät angeschlossen, funktionieren mit Ausnahme der Ein/Aus- und der Auswurf-Taste keine Tasten des DVD-Recorders.