


Alle Dateien kopieren

Alle auf diesem Gerät aufgenommenen Videos oder Standbilder werden kopiert.
Sie können auch lediglich die Videos oder Standbilder auswählen, die noch nie kopiert wurden.


- 1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

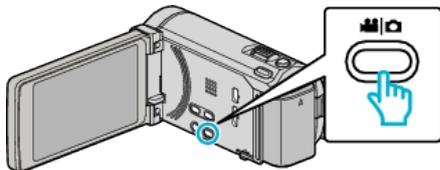

- 2 Berühren Sie „SICHERN“.



- 3 Berühren Sie das Kopiermedium.

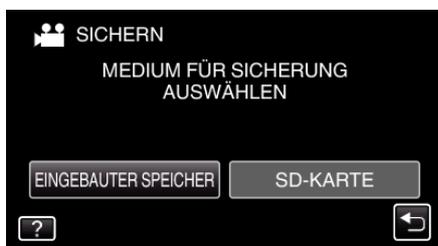

- 4 Berühren Sie die gewünschte Methode.



- „ALLE SZENEN“ (Video)/„ALLE BILDER“ (Standbild):

Alle auf diesem Gerät gespeicherten Videos oder Standbilder werden kopiert.

- „UNGESPEICH. SZENEN“ (Video)/„UNGESPEICH. BILDER“ (Standbild):

Videos oder Standbilder, die noch nie kopiert wurden, werden automatisch ausgewählt und kopiert.

- 5 Prüfen Sie, dass genügend freier Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist und berühren Sie „JA“.



- Die Datensicherung beginnt, wenn Sie „JA“ berühren.

- 6 Berühren Sie nach dem Kopieren „OK“.



- 7 Halten Sie die Taste 2 Sekunden oder länger gedrückt, um dieses Gerät auszuschalten, und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

VORSICHT :

- Schalten Sie das Gerät nicht aus und ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.
- Dateien, die während der Wiedergabe nicht im Index-Bildschirm genannt werden, können nicht kopiert werden.
- Das Kopieren kann einige Zeit in Anspruch nehmen. (So dauert z. B. das Speichern von 1 Stunde Videomaterial im XP-Modus etwa 20 Minuten.)