



Bildstabilisator

Durch das Einstellen des Bildstabilisators kann das Verwackeln der Kamera effektiv reduziert werden.

- 1 Öffnen Sie den LCD-Monitor und wählen Sie den Videomodus.

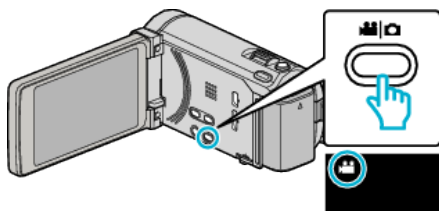

- 2 Berühren Sie „MENU“.

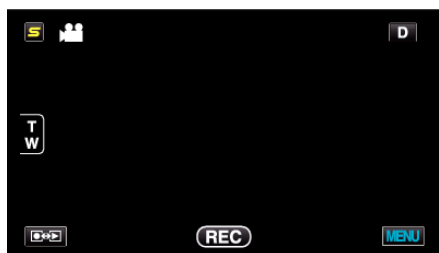

- 3 Berühren Sie „BILD-STABILISIERUNG“ (Bildstabilisator).



- Berühren Sie $\wedge$ oder $\vee$ um durch Auf- oder Abwärtsscrollen weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
- Berühren Sie $\times$, um das Menü zu verlassen.
- Berühren Sie $\hookrightarrow$, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

- 4 Berühren Sie die gewünschte Einstellung.



Einstellen des erweiterten AIS Modus

Der Korrekturbereich im erweiterten AIS Modus ist größer als im AIS Modus. Das Verwackeln der Kamera kann wirksamer reduziert werden, selbst wenn die Aufnahme mit Zoomeinsatz zwischen Weitwinkel- und Telebildbereich erfolgt oder sich die Kamera gemeinsam mit dem Motiv bewegt. Stellen Sie den erweiterten AIS Modus wie folgt ein.

- 1 Weisen Sie der Taste USER die Option „BILD-STABILISIERUNG“ zu.
- 2 Halten Sie die Taste USER gedrückt.

- Der erweiterte AIS Modus ist nun eingestellt und AIS wird angezeigt. Wenn Sie die Taste loslassen, wird der Modus verlassen. Um im erweiterten AIS Modus aufzunehmen, drücken Sie die Aufnahmetaste, während Sie die Taste USER gedrückt halten. Wenn Sie die Taste loslassen, wird der Modus verlassen.

HINWEIS :

- Es wird empfohlen, für den Bildstabilisator die Einstellung „AUS“ zu wählen, wenn Sie mithilfe eines Stativs Motive aufnehmen, die sich nicht stark bewegen.
- Eine vollständige Stabilisierung ist gegebenenfalls nicht möglich, wenn die Kamera zu sehr wackelt.
- Diese Einstellung kann nur bei der Videoaufnahme genutzt werden.

Einstellung	Details
AIS AUS	Deaktiviert den Bildstabilisator.
AIS EIN	Reduziert das Verwackeln der Kamera unter normalen Aufnahmebedingungen.
AIS EIN (AIS)	Verringert das Verwackeln der Kamera wirksamer, wenn helle Szenen im Weitwinkelbereich aufgenommen werden. Nur im Weitwinkelbereich (Ca. 5x).