


Alle Dateien kopieren

Alle auf diesem Gerät aufgenommenen Videos oder Standbilder werden kopiert.

Sie können auch lediglich die Videos oder Standbilder auswählen, die noch nie kopiert wurden.


- 1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

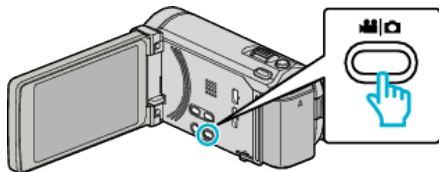

- 2 Berühren Sie „AUS ALLEN ERSTELLEN“ (Video) oder „ALLE SPEICHERN“ (Standbild):



- 3 Berühren Sie das Kopiermedium.

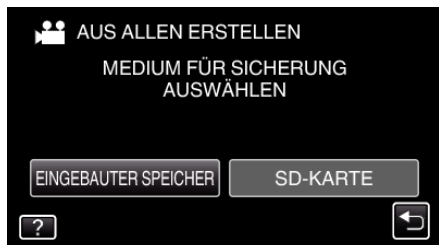

- 4 Berühren Sie die gewünschte Methode.



- „ALLE SZENEN“ (Video)/„ALLE BILDER“ (Standbild): Alle auf diesem Gerät gespeicherten Videos oder Standbilder werden kopiert.

- „UNGESPEICH. SZENEN“ (Video)/„UNGESPEICH. BILDER“ (Standbild):


Videos oder Standbilder, die noch nie kopiert wurden, werden automatisch ausgewählt und kopiert.

- 5 Berühren Sie „AUSFÜHREN“.



- Die Anzahl der zum Kopieren der Dateien erforderlichen Disks wird angezeigt. Bereiten Sie die Disks entsprechend vor.

- 6 Berühren Sie „JA“ oder „NEIN“. (nur Modus)

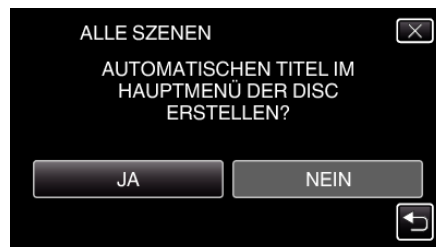


- Wird „JA“ ausgewählt, werden die Videos mit ähnlichen Aufnahmedaten in Gruppen angezeigt.
- Wird „NEIN“ ausgewählt, werden die Videos entsprechend ihres Aufnahmedatums angezeigt.

- 7 Berühren Sie „AUSFÜHREN“.



- Wechseln Sie die Disc, sobald „NÄCHSTE DISK EINLEGEN“ angezeigt wird.

- 8 Berühren Sie nach dem Kopieren „OK“.

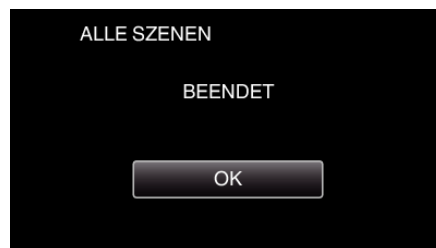

- 9 Halten Sie die Taste 2 Sekunden oder länger gedrückt, um dieses Gerät auszuschalten, und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

VORSICHT :

- Schalten Sie das Gerät nicht aus und ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.
- Dateien, die während der Wiedergabe nicht im Index-Bildschirm genannt werden, können nicht kopiert werden.

HINWEIS :

- Um die erstellte Disk zu prüfen, siehe „Wiedergabe über ein externes Blu-ray-Laufwerk“ (s. 0)“.