


Menü Allgemein

1 Berühren Sie „MENU“.



2 Berühren Sie „“.

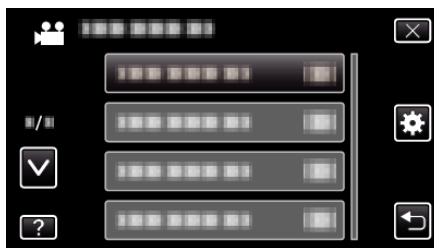

Einstellung	Details
UHR EINSTELLEN	Stellt die aktuelle Zeit ein bzw. die Ortszeit, wenn das Gerät im Ausland benutzt wird.
ANZEIGE DATUMSTYP	Zur Einstellung der Reihenfolge von Jahr, Monat, Tag und des Zeitanzeigeformats (24H/12H).
SPRACHE	Die Anzeigesprache kann geändert werden.
MONITORHELLIGKEIT	Stellt die Helligkeit des LCD-Monitors ein.
AUFN.-MEDIUM VIDEO	Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Videos fest.
AUFN.-MEDIUM FOTO	Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Standbilder fest.
BEDIENTON	Schaltet den Bedienton ein oder aus.
AUTO POWER AUS	Nützliche Einstellung, wenn vergessen wird, das Gerät auszuschalten.
SCHNELLER NEUSTART	Reduziert den Stromverbrauch innerhalb von 5 Minuten nach dem Schließen des LCD-Monitors auf 1/3 des Verbrauchs während der Aufnahme.
FERNBEDIENUNG (für GZ-HM960)	Ermöglicht die Benutzung per Fernbedienung.
DEMO MODUS	Stellt Sonderfunktionen dieses Geräts in Kurzform vor.
3D-LEVEL-ANPASSG. (für GZ-HM960)	Passt die Darstellung von 3D-Bildern an.

Menüeinstellungen

Einstellung	Details
TOUCH SCREEN EINST.	Stellt die Ansprechposition der Schaltflächen auf dem Touchscreen ein.
3D-WARNANZEIGE (für GZ-HM960)	Legt fest, ob während der 3D-Wiedergabe Warnungen eingeblendet werden.
ANZEIGE AUF TV-GERÄT	Zeigt Symbole sowie Datum/Zeit auf einem Fernsehbildschirm an.
VIDEO AUSGANG	Stellt das Aspektverhältnis (16:9 oder 4:3) entsprechend dem angeschlossenen Fernsehgerät ein.
HDMI AUSGANG	Legt die Definition des Videoausgangs für den HDMI-Mini-Ausgang fest.
HDMI-KONTROLLE	Zum EIN-/AUSSCHALTEN der verbundenen Bedienvorgänge, wenn das Fernsehgerät und dieses Gerät über den HDMI-Mini-Anschluss miteinander verbunden sind.
Bluetooth (für GZ-HM960)	Ermöglicht die drahtlose Verbindung zu anderen Geräten.
AUTOM. FINALISIEREN	Finalisiert die erstellten Disks automatisch, so dass ihre Wiedergabe auf kompatiblen Geräten erfolgen kann.
WERKSVORGABE	Stellt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.
UPDATE	Aktualisiert die Funktionen dieses Geräts auf die neueste Version.
PC SOFTWARE-UPDATE	Aktualisiert die integrierte PC-Software auf die neueste Version.
FORMAT.EING.SPEICHER	Löscht alle Dateien im eingebauten Speicher.
SD-KARTE FORMATIEREN	Löscht alle Dateien auf der SD-Karte.
ALLE DATEN LÖSCHEN	Führen Sie diesen Vorgang aus, wenn Sie das Gerät entsorgen oder einer anderen Person überlassen wollen.