


## Kopieren ausgewählter Dateien

Wählen Sie die gewünschten Videos oder Standbilder individuell aus.

- 1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

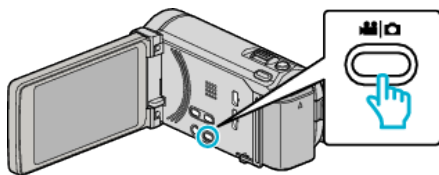


- 2 Berühren Sie „AUSWÄHLEN+ERSTELLEN“ (Video) oder „WÄHLEN U. SPEICHERN“ (Standbild):




- Die Abbildung zeigt den Videomodus. Die gleichen Bedienschritte gelten jedoch auch für den Standbildmodus.

- 3 Berühren Sie das Kopiermedium.

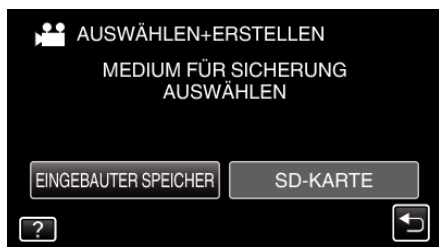

- 4 Berühren Sie „AUS SZENEN AUSWÄHLEN“ (Video) oder „AUS BILDERN AUSWÄHL.“ (Standbild):

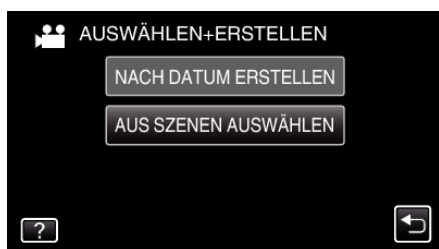

- Die Abbildung zeigt den Videomodus. Die gleichen Bedienschritte gelten jedoch auch für den Standbildmodus.

- 5 Berühren Sie die zu kopierenden Videos oder Standbilder.




- Die ausgewählte Datei wird mit einer Prüfmарking versehen. Berühren Sie die Datei noch einmal, um die Prüfmарking zu entfernen.
- Berühren Sie „PRÜFEN“, um die Datei zu markieren.
- Die Abbildung zeigt den Videomodus. Die gleichen Bedienschritte gelten jedoch auch für den Standbildmodus.

- 6 Berühren Sie nach Auswahl aller Dateien „SPEICH.“.




- Die Abbildung zeigt den Videomodus. Die gleichen Bedienschritte gelten jedoch auch für den Standbildmodus.

- 7 Berühren Sie „AUSFÜHREN“.

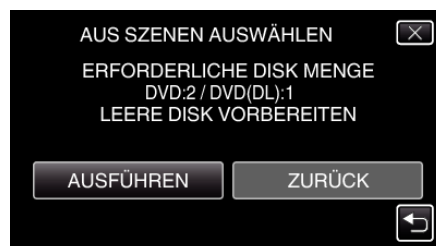

- Die Anzahl der zum Kopieren der Dateien erforderlichen Disks wird angezeigt. Bereiten Sie die Disks entsprechend vor.

- 8 Berühren Sie „JA“ oder „NEIN“. (nur Modus)

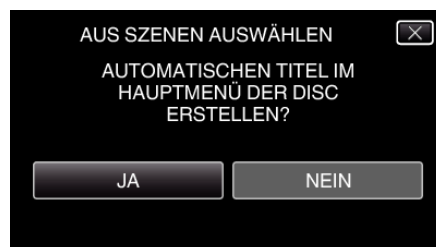

- Wird „JA“ ausgewählt, werden die Videos mit ähnlichen Aufnahmedaten in Gruppen angezeigt.
- Wird „NEIN“ ausgewählt, werden die Videos entsprechend ihres Aufnahmedatums angezeigt.

- 9 Berühren Sie „AUSFÜHREN“.



- Wechseln Sie die Disc, sobald „NÄCHSTE DISK EINLEGEN“ angezeigt wird.

- 10 Berühren Sie nach dem Kopieren „OK“.



- 11 Halten Sie die Taste 2 Sekunden oder länger gedrückt, um dieses Gerät auszuschalten, und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

### VORSICHT :

- Schalten Sie das Gerät nicht aus und ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.
- Dateien, die während der Wiedergabe nicht im Index-Bildschirm genannt werden, können nicht kopiert werden.

### HINWEIS :

---

- Um die erstellte Disk zu prüfen, siehe „Wiedergabe mit einem DVD-Recorder“ (S. 0 )“.
- 

### Wenn „FINALISIEREN?“ angezeigt wird

Dies wird angezeigt, wenn für „AUTOM. FINALISIEREN“ im Menü „ALLGEMEIN“ die Option „AUS“ gewählt wurde.

- Berühren Sie „JA“, um auf anderen Geräten wiederzugeben.
- Um der DVD später mehr Dateien hinzuzufügen, berühren Sie „NEIN“.

### HINWEIS :

---

- Werden zwei oder mehr DVDs gleichzeitig erstellt, finalisiert das Gerät alle außer der letzten Disk automatisch, wenn Sie für „AUTOM. FINALISIEREN“ die Option „AUS“ gewählt haben.
  - Sie können eine DVD auch finalisieren, wenn Sie „FINALISIEREN“ im Menü „SICHERUNG“ eingestellt haben.
  - DVD-Video Disks werden unabhängig von der Einstellung „AUTOM. FINALISIEREN“ automatisch finalisiert.
  - Soll eine BD-R Disk auf anderen Geräten abspielbar sein, wählen Sie nach dem Erstellen der Disk „FINALISIEREN“.  
(Die Funktion „AUTOM. FINALISIEREN“ im Menü „ALLGEMEIN“ kann nur beim Erstellen von DVDs benutzt werden.)
-