



Hauptmenü für die Standbildwiedergabe

Sie können bestimmte Standbilder löschen oder suchen.

- 1 Wählen Sie den Standbildmodus.

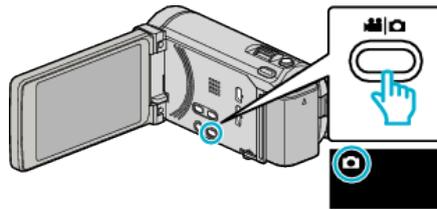

- 2 Berühren Sie , um den Wiedergabemodus auszuwählen.

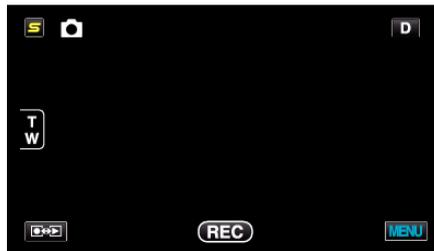

- Mit jeder Berührung wird zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus umgeschaltet.

- 3 Berühren Sie „MENU“.



Einstellung	Details
DATUM SUCHEN	Sie können Videos bzw. Standbilder nach dem Aufnahmedatum suchen und wiedergeben.
DIASHOW-EFFEKTE (für GZ-HM845)	Stellen Sie Übergängen Effekte in der Diashow-Wiedergabe.
SCHÜTZEN/AUFHEBEN	Schützt Dateien vor dem versehentlichen Löschen.
KOPIEREN	Kopiert Dateien vom eingebauten Speicher auf die SD-Karte.
VERSCHIEBEN	Verschiebt Dateien vom eingebauten Speicher auf die SD-Karte.
BILDÜBERTRAGUNG	Wurde die Bluetooth-Verbindung mit einem BIP/OPP-kompatiblen Gerät eingerichtet, können Sie aufgenommene Standbilder auf dieses Gerät übertragen.