


Einstellen der BENUTZER-Taste

Wenn Sie eine der von Ihnen häufig vorgenommenen manuellen Einstellfunktionen der Taste USER zuweisen, ist ein rascher Zugriff auf die Funktion möglich.


Der Taste USER eine Funktion zuweisen

- 1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

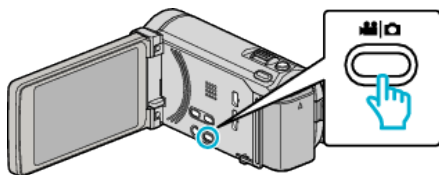


- Das Symbol für den Video- oder Standbildmodus wird angezeigt.

- 2 Berühren Sie „MENU“.

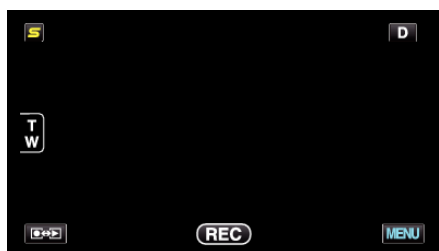

- 3 Berühren Sie „BEN.-TASTEN-EINST.“.

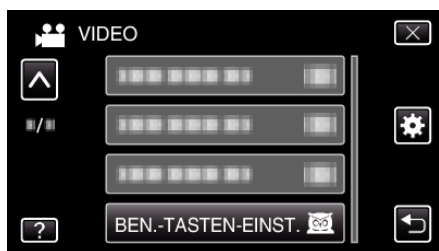

- Berühren Sie $\wedge$ oder $\vee$ um durch Auf- oder Abwärtsscrollen weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
- Berühren Sie X, um das Menü zu verlassen.
- Berühren Sie $\hookleftarrow$, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

- 4 Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.



Sie können eine der folgenden Funktionen auswählen.

- NACHT
- TOUCH-ERKENNG. AE/AF (für GZ-HM960)
- FOCUS
- HELBIGKEIT EINST.
- VERSCHLUSSGESCHW.
- BLENDEPRIORITÄT
- GEGENLICHTKOMP.
- WEISSABGLEICH
- FOCUS-ASSISTENT
- BLITZ (Standbildmodus)
- VERSCHLUSSMODUS
- BILDRATE SERIENAUFN.
- BILD-STABILISIERUNG (Videomodus)
- SELBSTAUSLÖSER (Standbildmodus)

Einstellungen mit der Taste USER vornehmen

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor.

- **Funktioniert mit Einstellungen, die sich mit jedem Tastendruck verändern (bzw. EIN/AUS schalten) (NACHT, GEGENLICHTKOMP., BILD-STABILISIERUNG, SELBSTAUSLÖSER, VERSCHLUSSMODUS, BILDRATE SERIENAUFN., FOCUS-ASSISTENT, BLITZ)**

Drücken Sie die Taste USER, um die Einstellung zu ändern.

- **Funktioniert mit manuellen Anpassungen (FOCUS, HELBIGKEIT EINST., VERSCHLUSSGESCHW., BLENDEPRIORITÄT)**

Drücken Sie die Taste USER, um zwischen Auto und Manuell umzuschalten. Einzelheiten zur manuellen Anpassung finden Sie unter „Manuelle Aufnahme“ (S. 0).

- **Funktioniert in einem Auswahlmenü (TOUCH-ERKENNG. AE/AF, WEISSABGLEICH)**

- 1) Drücken Sie die Taste USER.
- 2) Berühren Sie die einzustellende Funktion.

HINWEIS :

- Die Taste USER ist bei angezeigtem Menü nicht aktiv.