



Wiedergabe von Standbildern

Sie können die aufgenommenen Standbilder aus dem Index (Minibild-Anzeige) auswählen und wiedergeben.

- 1 Wählen Sie den Standbildmodus.

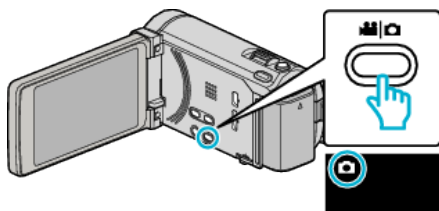

- 2 Berühren Sie , um den Wiedergabemodus auszuwählen.

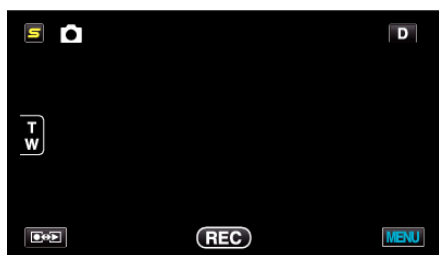


- 3 Berühren Sie die Datei, um die Wiedergabe zu starten



- Berühren Sie , um das Medium für die Wiedergabe auszuwählen.
- Berühren Sie , um zum Index zurückzukehren.
- Die Taste auf dem Indexbildschirm wird nur während der Standbildwiedergabe angezeigt. Standbilder, die kontinuierlich binnen 2 Sekunden oder im Serienaufnahme-Modus aufgenommen werden, werden gemeinsam gruppiert und mit einem grünen Rahmen auf einem separaten Indexbildschirm angezeigt. Der Indexbildschirm wechselt mit jeder Berührung der Taste zwischen dem normalen Indexbildschirm und dem Gruppen-Indexbildschirm.

Bedientasten für die Standbildwiedergabe


Index-Bildschirmanzeige

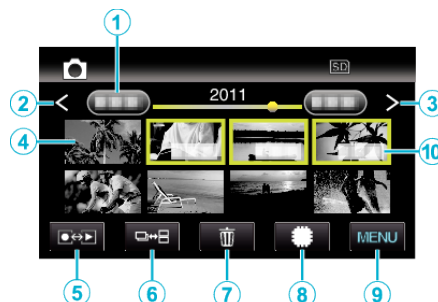

- Standbilder, die höchstens 2 Sekunden nacheinander oder im Serienaufnahme-Modus aufgenommen wurden, werden gemeinsam gruppiert. Lediglich die erste Aufnahme-Datei wird angezeigt und die Gruppe wird grün umrahmt.

	Anzeige	Beschreibung
①	Datum	Geht zum vorherigen/nächsten Datum
②	<	Zeigt den vorherigen Index-Bildschirm (Minibildanzeige) an • Den gleichen Bedienschnitt können Sie mit dem Zoom-Regler ausführen.
③	>	Zeigt den nächsten Index-Bildschirm (Minibildanzeige) an • Den gleichen Bedienschnitt können Sie mit dem Zoom-Regler ausführen.
④	Minibild (Datei)	Berühren des Minibilds - Startet die Wiedergabe Nach rechts Wischen - Scrollt nach rechts, um den vorherigen Index anzuzeigen (Minibildanzeige) Nach links Wischen - Scrollt nach links, um den nächsten Index anzuzeigen (Minibildanzeige)
⑤	Aufnahme-/Wiedergabemodus 	Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.
⑥		Standbilder, die kontinuierlich binnen 2 Sekunden oder im Serienaufnahme-Modus aufgenommen werden, werden gemeinsam gruppiert und mit einem grünen Rahmen auf einem separaten Indexbildschirm angezeigt. Der Indexbildschirm wechselt mit jeder Berührung der Schaltfläche zwischen dem normalen Indexbildschirm und dem Gruppen-Indexbildschirm.
⑦		Zeigt den Index-Bildschirm (Minibildanzeige) zum Löschen an
⑧		Schaltet zwischen dem jeweiligen Index-Bildschirm des integrierten Speichers und der SD-Karte um
⑨	MENU	Zeigt den Menübildschirm an
⑩	Aufnahmedatum	Aufnahmedatum (wird nur für die erste Datei eines jeweiligen Datums angezeigt)

Während der Standbildwiedergabe

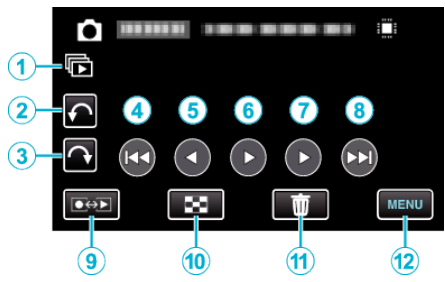

	Anzeige	Beschreibung
①		Kontinuierliche Wiedergabe von gruppierten Dateien (z. B. Standbilder, die in Serienaufnahme aufgenommen wurden).
②		Dreht nach links (dreht bei jeder Berührung um -90°)
③		Dreht nach rechts (dreht bei jeder Berührung um 90°)
④		Zurück zum vorherigen Standbild
⑤		Umgekehrte Wiedergabe bei Diashow
⑥		Startet/Stoppt Diashow
⑦		Normale Wiedergabe bei Diashow
⑧		Weiter zum nächsten Standbild
⑨	Aufnahme-/Wiedergabemodus 	Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.
⑩		Springt zurück zum Indexbildschirm
⑪		Zeigt den Index-Bildschirm (Minibildanzeige) zum Löschen an
⑫	MENU	Zeigt den Menübildschirm an

HINWEIS :

- Berühren oder ziehen Sie den Bedienbereich des Touchscreens
- Die Schaltflächen auf dem Touchscreen werden ausgeblendet, wenn das Gerät etwa 5 Sekunden lang nicht bedient wird. Berühren Sie den Bildschirm, um die Schaltflächen wieder anzuzeigen.
- Bei der Wiedergabe kann ein Standbild um 90° nach rechts oder links gedreht werden.
Drehung ist nur bei Bildschirmanzeige möglich.
- Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihrem Aufnahmedatum suchen.
Dies ist nützlich, wenn Sie viele Dateien durchsuchen.

VORSICHT :

- Dieses Gerät wird von einem Mikrocomputer gesteuert. Elektrostatische Entladungen, Außengeräusche und Interferenzen (von einem Fernsehgerät, Radio, usw.) können den normalen Betrieb beeinträchtigen. Schalten Sie in einem solchen Fall das Gerät aus und entfernen Sie das AC-Netzteil und den Akku. Das Gerät wird in die Grundeinstellungen zurückgesetzt.