


## Wiedergabe von Dateien des externen USB-Festplattenlaufwerks

Videos bzw. Standbilder, die auf einem externen Festplattenlaufwerk gespeichert sind, können mit diesem Gerät wiedergegeben werden.


- 1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

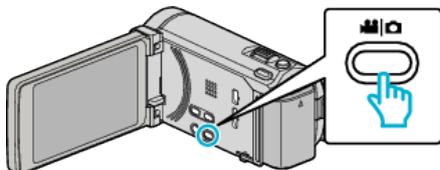

- 2 Berühren Sie „WIEDERGABE“.



- 3 Berühren Sie den Ordner, um die Wiedergabe zu starten.

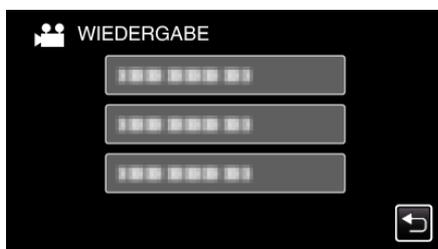

- Berühren Sie „↶“, um zum Menü „SICHERUNG“ zurückzukehren.

- 4 Berühren Sie den Datei, um die Wiedergabe zu starten.



- Berühren Sie „↶“, um zum Index-Ordner zurückzukehren.
- Einzelheiten zur Wiedergabe von Videos finden Sie unter „„Bedientasten für die Videowiedergabe““ (s. 0 )“.
- Zum Beenden stoppen Sie die Wiedergabe und schalten den Camcorder aus, indem Sie etwa 2 Sekunden lang die Taste drücken. Ziehen Sie anschließend das USB-Kabel ab.

### HINWEIS :

- Ton oder Video unterbricht gegebenenfalls während der Wiedergabe.