



Wiedergabe von Videos

Sie können die aufgenommenen Videos oder Standbilder aus dem Index (Minibild-Anzeige) auswählen und wiedergeben.

- 1 Wählen Sie den Videomodus aus.

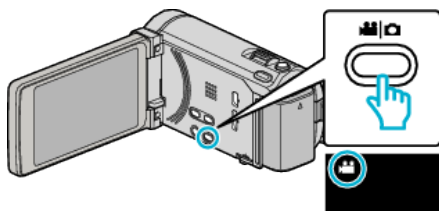

- 2 Berühren Sie , um den Wiedergabemodus auszuwählen.

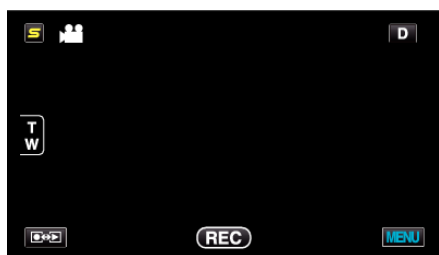


- 3 Berühren Sie die Datei, um die Wiedergabe zu starten



- Berühren Sie , um das Medium für die Wiedergabe auszuwählen.
- Berühren Sie , um die Wiedergabe anzuhalten.
- Berühren Sie , um zum Index zurückzukehren.


Bedientasten für die Videowiedergabe

Index-Bildschirmanzeige

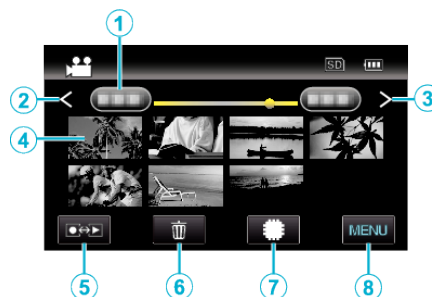

	Anzeige	Beschreibung
①	Datum	Geht zum vorherigen/nächsten Datum
②	<	Zeigt den vorherigen Index-Bildschirm (Minibildanzeige) an • Den gleichen Bedienschnitt können Sie mit dem Zoom-Regler ausführen.
③	>	Zeigt den nächsten Index-Bildschirm (Minibildanzeige) an • Den gleichen Bedienschnitt können Sie mit dem Zoom-Regler ausführen.
④	Minibild (Datei)	Berühren des Minibilds - Startet die Wiedergabe Nach rechts Wischen - Scrollt nach rechts, um den vorherigen Index anzuzeigen (Miniaturbildanzeige) Nach links Wischen - Scrollt nach links, um den nächsten Index anzuzeigen (Miniaturbildanzeige)
⑤	Aufnahme-/Wiedergabemodus	Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.
⑥		Zeigt den Index-Bildschirm (Minibildanzeige) zum Löschen an
⑦		Schaltet zwischen dem jeweiligen Index-Bildschirm des integrierten Speichers und der SD-Karte um
⑧	MENU	Zeigt den Menübildschirm an

Während der Videowiedergabe

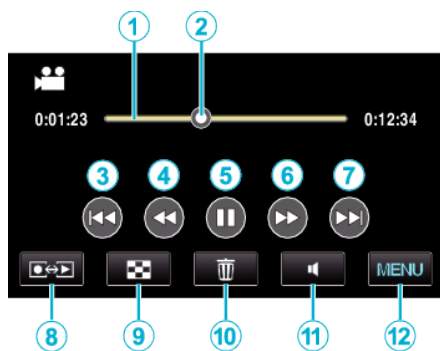

	Anzeige	Beschreibung
①	Zeitbalken	Berühren einer beliebigen Position - Geht zur berührten Position Ziehen der Wiedergabeposition nach links oder rechts - Startet die Wiedergabe in der neuen Position
②	Pointer	Zeigt die aktuelle Wiedergabeposition innerhalb der Szene an
③	⏮	Zurück zum Szenenbeginn
④	⏪	Suche rückwärts
④	⏮	Zeitlupe rückwärts / Gedrückt halten, um die langsame Wiedergabe rückwärts zu starten
⑤	▶ / ⏸	Wiedergabe/Pause
⑥	⏩	Suche vorwärts
⑥	⏭	Zeitlupe vorwärts / Gedrückt halten, um die langsame Wiedergabe zu starten
⑦	⏭	Weiter zum nächsten Video
⑧	Aufnahme-/ Wiedergabemodus	Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.
⑨	⏹	Stopp (zurück zum Index)
⑩	🗑	Zeigt den Index-Bildschirm (Minibildanzeige) zum Löschen an
⑪	🔊	Lautstärkeeinstellung
⑫	MENU	Zeigt den Menübildschirm an

HINWEIS :

- Berühren oder ziehen Sie den Bedienbereich des Touchscreens
- Die Schaltflächen auf dem Touchscreen werden ausgeblendet, wenn das Gerät etwa 5 Sekunden lang nicht bedient wird. Berühren Sie den Bildschirm, um die Schaltflächen wieder anzuzeigen.
- Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihrem Aufnahmdatum suchen.


VORSICHT :

- Erstellen Sie eine Datensicherung wichtiger Aufnahmedaten.
Es wird empfohlen, wichtige Aufnahmedaten zur Aufbewahrung auf einer DVD oder einem anderen Aufnahmemedium zu sichern.
- Dieses Gerät wird von einem Mikrocomputer gesteuert. Elektrostatische Entladungen, Außengeräusche und Interferenzen (von einem Fernsehgerät, Radio, usw.) können den normalen Betrieb beeinträchtigen. Schalten Sie in einem solchen Fall das Gerät aus und entfernen Sie das AC-Netzteil und den Akku. Das Gerät wird in die Grundeinstellungen zurückgesetzt.

Anpassen der Lautstärke von Videos

Die Lautstärke lässt sich durch Berühren der Lautstärketaste regeln.

1 Berühren Sie 🔊.

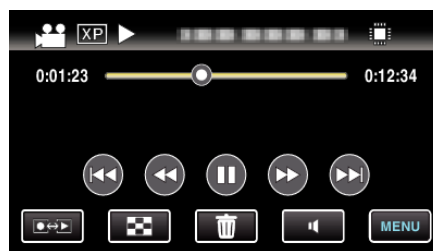

2 Berühren Sie „+“ oder „-“.



- Bei der Wiedergabe kann die Lautstärke auch mithilfe des Zoom-Reglers angepasst werden.



- Berühren Sie X, um die Lautstärkeeinstellung zu verlassen.
- Die Lautstärkeeinstellung ist deaktiviert, wenn ein AV-Kabel (Audio/ Video) oder HDMI-Kabel angeschlossen ist.

Prüfen des Aufnahmedatums und anderer Informationen

1 Halten Sie die Wiedergabe an und drücken Sie die Taste INFO.

Sie können das Aufnahmdatum und die Dauer der ausgewählten Datei einblenden.

