



ANZEIGE DATUMSTYP

Zur Einstellung der Reihenfolge von Jahr, Monat, Tag und des Zeitanzeigeformats (24H/12H).

- 1 Berühren Sie „MENU“.

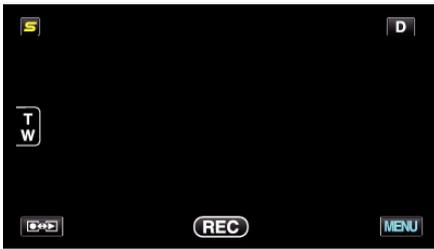

- 2 Berühren Sie „⚙️“.

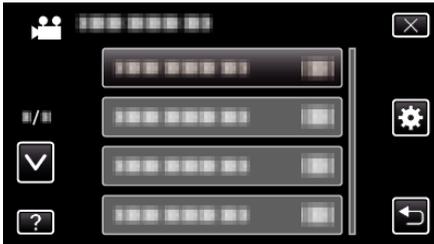

- 3 Berühren Sie „ANZEIGE DATUMSTYP“.



- 4 Berühren Sie diese Funktion, um das Format von Datums- und Zeitanzeige ein.



- Für die Datumsanzeige können Sie eines der Formate „MM.TT.JJJJ“, „JJJJ.MM.TT“ und „TT.MM.JJJJ“ auswählen.
- Für die Zeitanzeige können Sie eines der Formate „12h“ und „24h“ auswählen.
- Berühren Sie die Bedientasten ← / →, um den Cursor zu bewegen.
- Berühren Sie nach dem Einstellen „EINST.“.