

Bezeichnung der Tasten und Funktionen auf dem LCD-Monitor

Die folgenden Bildschirmanzeigen erscheinen im Video- bzw. Standbildmodus und können als Touchscreen bedient werden.

Aufnahmebildschirm (Video/Standbild)



- 1 Taste Kurzmenü Gesichtserkennung
 - Zum Aufrufen eines Kurzmenüs der Gesichtserkennungsfunktionen.
- 2 Zoomtaste
- 3 Taste Aufnahme-/Wiedergabemodus
 - Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.
- 4 Aufnahme Start/Stopp Taste
 - **REC**: Starttaste Videoaufnahme
 - **● ||**: Stopptaste Videoaufnahme
 - **⊞**: Taste Standbildaufnahme
- 5 Menütaste
- 6 Anzeigetaste

Einige Anzeigen werden nach etwa 3 Sekunden ausgeblendet. Verwenden Sie die **D** Taste wie unten dargestellt, um zwischen den Anzeigen umzuschalten.


 - **D** Taste berühren
Nach jeder Berührung werden die Anzeigen etwa 3 Sekunden lang eingeblendet.
 - **D** Taste gedrückt halten
Die Anzeigen sind nun so fixiert, dass sie nicht ausgeblendet werden. Nach dem Einstellen ändert sich die Anzeigetaste von **D** in **D_P**. Berühren Sie **D_P**, um die Anzeigen wieder auszublenden.

Wiedergabebildschirm (Video)



- 1 Taste Aufnahme-/Wiedergabemodus
 - Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.
- 2 Taste Index-Bildschirm
- 3 Taste Löschen
- 4 Taste Lautstärkeeinstellung
- 5 Menütaste
- 6 Bedientasten

Wiedergabebildschirm (Standbild)

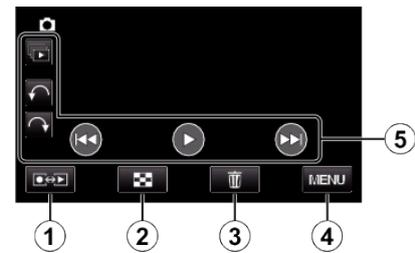


- 1 Taste Aufnahme-/Wiedergabemodus
 - Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.
- 2 Taste Index-Bildschirm
- 3 Taste Löschen
- 4 Menütaste
- 5 Bedientasten

Index-Bildschirm



- 1 Taste Datum
- 2 Taste Aufnahme-/Wiedergabemodus
 - Zum Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus.
- 3 Umschalttaste Index-Bildschirm (nur Standbild)
- 4 Taste Löschen
- 5 Taste Medienwiedergabe
 - Schaltet zwischen SD-Karte und eingebautem Speicher um.
- 6 Menütaste
- 7 Taste Seite vor/zurück

Menü-Bildschirm

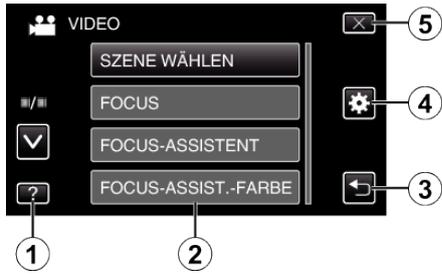

- 1 Hilfe-Taste
- 2 Menüpunkte
- 3 Taste Zurück
- 4 Taste Menü Allgemein
- 5 Taste Schließen