



Erstellen einer Disk mit einem angeschlossenen Blu-ray-Recorder

Sie können Disks mithilfe eines Blu-ray-Recorders erstellen, indem Sie ihn über ein USB-Kabel an dieses Gerät anschließen.

- 1 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.

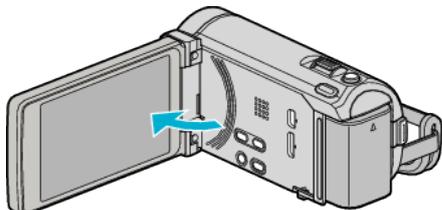


- 2 Schließen Sie einen Blu-ray-Recorder an.

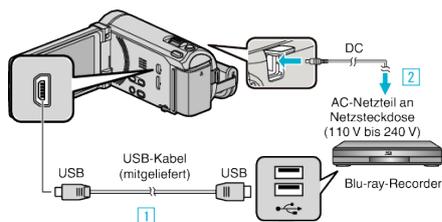


* Das in der Abbildung gezeigte AC-Netzteil ist das Modell AC-V10E.

- 1 Verbinden Sie die Geräte mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels.
 - 2 Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
- Das Gerät schaltet sich beim Anschluss über das AC-Teil automatisch ein.
 - Achten Sie darauf, das mitgelieferte JVC AC-Netzteil zu nutzen.
- 3 Der Bildschirm „GERÄT AUSWÄHLEN“ wird angezeigt.
- 3 Berühren Sie „ANDERES ANSCHL.GERÄT“.

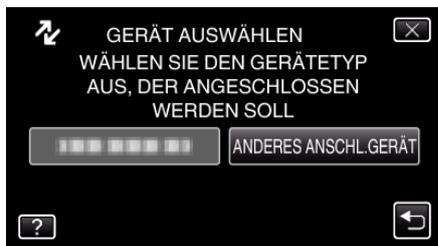

- 4 Berühren Sie das gewünschte Medium.

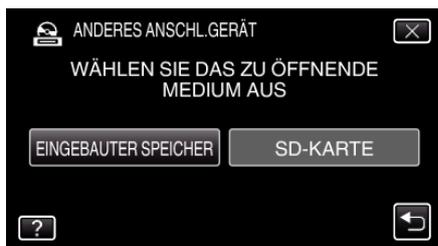

- 5 Überspielen Sie mit dem Blu-ray-Recorder.
 - Siehe auch die Bedienungsanleitung des Blu-ray-Recorders.

HINWEIS :

- Die erstellten Disks können nur auf einem mit AVCHD kompatiblen Gerät (z. B. ein Blu-ray-Recorder) wiedergegeben werden.