



## Hauptmenü für die Videowiedergabe

Sie können bestimmte Videos löschen oder suchen.

- 1 Wählen Sie den Videomodus aus.

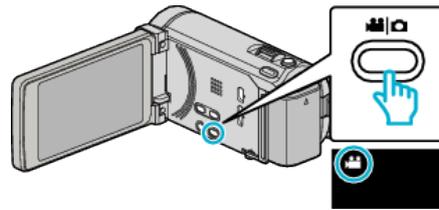

- 2 Berühren Sie , um den Wiedergabemodus auszuwählen."/> , um den Wiedergabemodus auszuwählen.

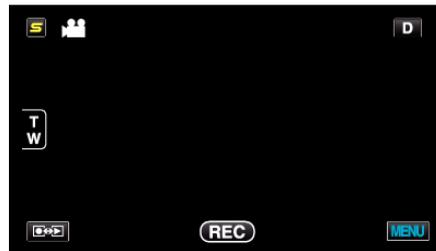

- Mit jeder Berührung wird zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus umgeschaltet.

- 3 Berühren Sie „MENU“.



Einstellung	Details
DATUM SUCHEN	Sie können Videos bzw. Standbilder nach dem Aufnahmedatum suchen und wiedergeben.
SCHÜTZEN/AUFHEBEN	Schützt Dateien vor dem versehentlichen Löschen.
KOPIEREN	Kopiert Dateien vom eingebauten Speicher auf die SD-Karte.
VERSCHIEBEN	Verschiebt Dateien vom eingebauten Speicher auf die SD-Karte.
TRIMMEN	Wählen Sie den gewünschten Teil eines Videos aus und speichern Sie ihn als neue Videodatei.
UPLOAD-EINSTELL.	Nehmen Sie ein Video auf und kopieren Sie einen Teil daraus (höchstens 15 Minuten) für den Upload auf YouTube
EXPORTEINSTELLUNGEN (für GZ-HM960)	Weist den aufgenommenen Videos für die Übertragung zu iTunes EXPORT-Attribute zu.
SONSTIGE WIEDERGABE	Zur Wiedergabe von Videos mit defekten Verwaltungsinformationen.
NAHTLOSE AUFN.KONTR.	Videos, die auf zwei separate Medien und nach Aktivierung der Einstellung „NAHTLOSE AUFNAHME“ im Videoaufnahmemenü aufgenommen werden, können zu einem einzigen Video zusammengefügt werden.
K2 TECHNOLOGY	Bildet kurze oder hohe Töne nach, die bei der Aufnahme nicht aufgenommen werden können und gibt diese mit einer dem Original gleichenden Klangqualität wieder.