



Benutzung der Fernbedienung (für GZ-HM960)

Mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung können Sie dieses Gerät aus einiger Entfernung bedienen.

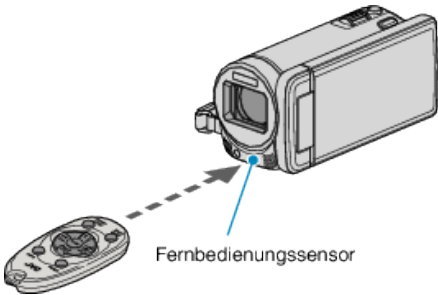

- HINWEIS :**
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor. Sie können die Fernbedienung in einem Abstand von 5 m von diesem Gerät verwenden.
  - Der Übertragungsstrahl hat möglicherweise keinen Effekt oder bewirkt einen falschen Bedienvorgang, wenn der Sensor dem direkten Sonnenlicht oder einer starken Lichtquelle ausgesetzt ist.

Bedientasten auf der Fernbedienung

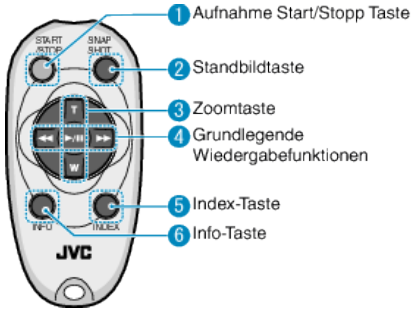

- 1 Aufnahme Start/Stopp Taste
  - Startet/stoppt die Videoaufnahme.
- 2 Standbildtaste
  - Nimmt ein Standbild auf.
- 3 Zoomtaste
  - T: Zum Heranzoomen
  - W: Zum Wegzoomen
- 4 Grundlegende Wiedergabefunktionen


| Bedientaste                   | Beschreibung                                                                                                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wiedergabe/Pause Taste<br>▶ / | <ul style="list-style-type: none"><li>• Startet/Pausiert die Wiedergabe von Videos oder Diashows.</li></ul>                           |
| Links-Taste ◀◀                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bewegt den Cursor nach links.</li><li>• Zum Rückwärtsspulen während der Wiedergabe.</li></ul> |
| Rechts-Taste ▶▶               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bewegt den Cursor nach rechts.</li><li>• Zum Vorwärtsspulen während der Wiedergabe.</li></ul> |
| T-Taste T                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Während der Videowiedergabe zum Erhöhen der Lautstärke (+).</li></ul>                         |
| W-Taste W                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Während der Videowiedergabe zum Verringern der Lautstärke (-).</li></ul>                      |

- 5 Index-Taste
  - Hält die Wiedergabe an und kehrt zum Indexbildschirm zurück.
- 6 Info-Taste
  - Aufnahme: Zeigt die verbleibende Zeit (nur für Video) und Akkuleistung an.
  - Wiedergabe: Zeigt Dateiinformationen an, z. B. das Aufnahmedatum.

Vorbereiten der Fernbedienung




Erstmalige Benutzung der Fernbedienung

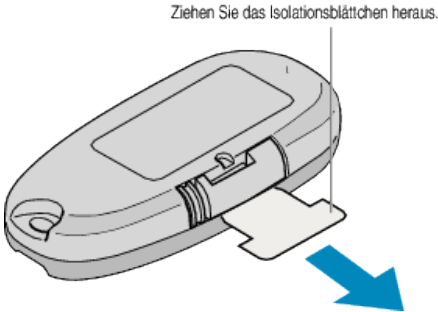

- Zum Kaufzeitpunkt ist die Fernbedienung mit einer Knopfzellenbatterie (CR2025) versehen. Entfernen Sie vor der Benutzung die Abschirmfolie.

Batterie erneut einsetzen

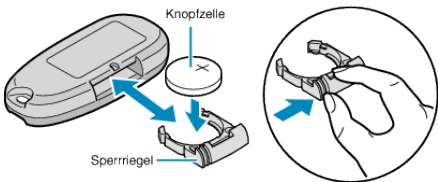

- Ziehen Sie die Batteriehalterung heraus, indem Sie den Sperrhebel drücken.
- Legen Sie die Knopfzellenbatterie mit der +-Seite nach oben ein.