


FOCUS-ASSIST.-FARBE

Definiert bei Verwendung des Fokusassistenten die Konturfarbe eines fokussierten Motivs.

Einstellung	Details
ROT	Umrandet das fokussierte Motiv rot.
GRÜN	Umrandet das fokussierte Motiv grün.
BLAU	Umrandet das fokussierte Motiv blau.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Wählen Sie den Videomodus aus.

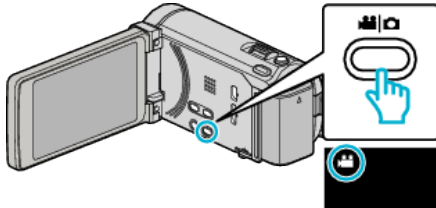

- 2 Berühren Sie „MENU“.



- 3 Berühren Sie „FOCUS-ASSIST.-FARBE“.

