


3D-WARNANZEIGE (für GZ-HM960)

Legt fest, ob während der 3D-Wiedergabe Warnungen eingeblendet werden.


Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert die Anzeige von 3D-Warnungen.
EIN	Zeigt in regelmäßigen Abständen 3D-Warnungen an.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Berühren Sie „MENU“.

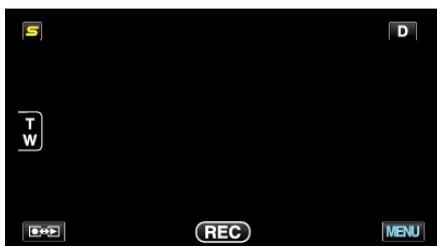

- 2 Berühren Sie „⚙️“.

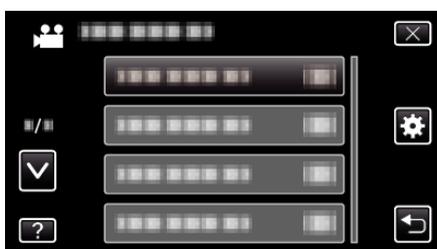

- 3 Berühren Sie „3D-WARNANZEIGE“.

