


Einstellen der Verschlussgeschwindigkeit

Sie können die Verschlussgeschwindigkeit entsprechend der Art des Motivs anpassen.

- 1 Berühren Sie „MENU“.

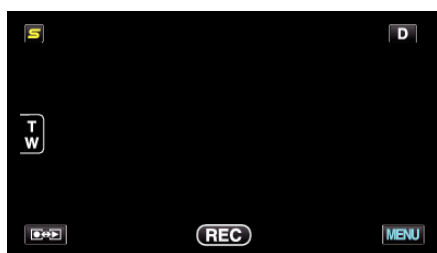


- 2 Berühren Sie „VERSCHLUSSGESCHW.“.



- Berühren Sie $\wedge$ oder $\vee$ um durch Auf- oder Abwärtsscrollen weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
- Berühren Sie X, um das Menü zu verlassen.
- Berühren Sie $\rightarrow$, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

- 3 Berühren Sie „MANUELL“.

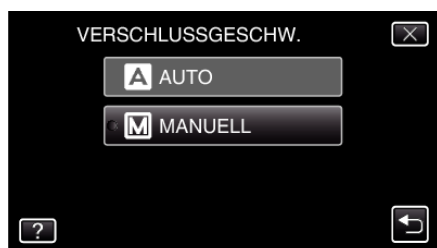


- 4 Passen Sie die Verschlussgeschwindigkeit an.



- Sie können eine Verschlussgeschwindigkeit zwischen 1/2 und 1/4000 wählen. (Bis zu 1/500 für Standbilder.)
- Berühren Sie $\wedge$, um die Verschlussgeschwindigkeit zu erhöhen.
- Berühren Sie $\vee$, um die Verschlussgeschwindigkeit zu verringern.

- 5 Berühren Sie zum Bestätigen „EINST.“.

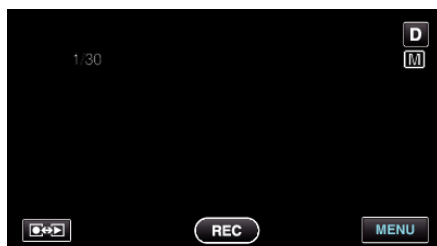

HINWEIS :

- Die Einstellung für die Video- bzw. Standbildaufnahme kann separat erfolgen.
- Sich schnell bewegende Motive können durch eine höhere „VERSCHLUSSGESCHW.“ klar und deutlich aufgenommen werden. Allerdings erscheint der Bildschirm dann dunkler. Prüfen Sie die Helligkeit

des LCD-Monitors bei der Aufnahme an dunklen Standorten, z. B. in Räumen, und stellen Sie „VERSCHLUSSGESCHW.“ entsprechend ein.