


Hinteransicht

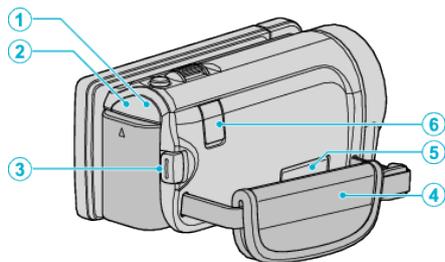

- 1** POWER/CHARGE (Gerät Ein-Aus/Laden) Lämpchen
 - Leuchtet auf: Strom „EIN“
 - Blinkt: Es wird gerade aufgeladen
 - Erlischt: Ladevorgang abgeschlossen
- 2** ACCESS (Zugriffsanzeige) Lämpchen
 - Leuchtet auf/blinkt während der Aufnahme bzw. Wiedergabe.
Entfernen Sie nicht den Akku, das AC-Netzteil oder die SD-Karte.
- 3** START/STOP (Videoaufnahme) Taste
 - Startet/stoppt die Videoaufnahme.
- 4** Haltegriff
 - Führen Sie Ihre Hand durch den Haltegriff, um das Gerät gut festzuhalten.
- 5** AV-Anschluss
 - Verbindung zum AV-Anschluss eines Fernsehgeräts, usw.
- 6** DC-Anschluss
 - Für den Anschluss an ein AC-Netzteil zum Laden des Akkus.