


Vorderansicht

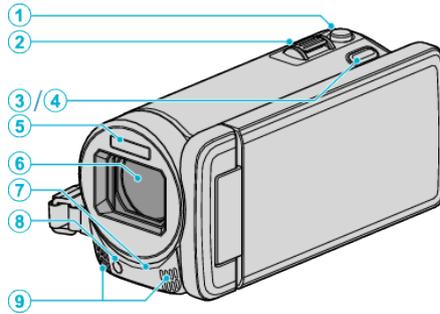

- 1** SNAPSHOT (Standbildaufnahme) Taste
 - Nimmt ein Standbild auf.
- 2** Zoom/Lautstärke-Regler
 - Während der Aufnahme: Zur Anpassung des Aufnahmebereichs.
 - Während der Wiedergabe (Indexbildschirm): Geht zur nächsten oder vorherigen Seite.
 - Während der Videowiedergabe: Zur Einstellung der Lautstärke.
- 3** 3D Taste (für GZ-HM960)
 - Schaltet das Wiedergabebild und die Anzeige des LCD-Monitors zwischen 3D und 2D um.
- 4** AF Taste (für GZ-HM845)
 - Passt Fokus und Helligkeit automatisch entsprechend der Gesichter der Zielpersonen oder des ausgewählten Bereichs an
- 5** Blitz
- 6** Abdeckung Objektiv/Elektrisches Objektiv
 - Berühren Sie nicht das Objektiv oder die Objektivabdeckung.
 - Decken Sie das Objektiv während der Aufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.
- 7** Fernbedienungssensor (für GZ-HM960)
- 8** Licht
 - Schalten Sie das Licht ein, wenn Sie an dunklen Standorten filmen.
- 9** Stereomikrofon
 - Decken Sie das Mikrofon während der Videoaufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.