


ZOOM MIKRO

Stellt das Zoom-Mikrofon ein.


Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert das Zoom-Mikrofon.
EIN	Nimmt den Ton in der gleichen Richtung auf, in der der Zoom betrieben wird.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Wählen Sie den Videomodus aus.

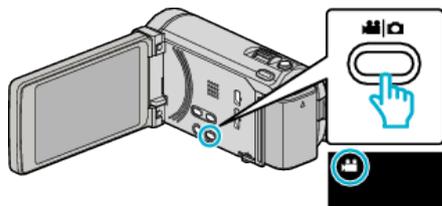

- 2 Berühren Sie „MENU“.

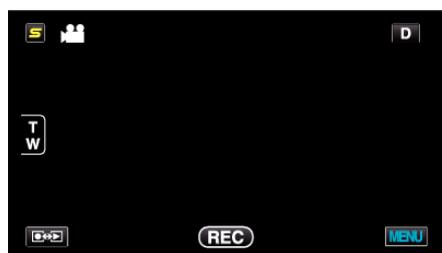

- 3 Berühren Sie „ZOOM MIKRO“.

