


**Szenenauswahl**

Aufnahmen üblicher Szenen, die häufig aufgezeichnet werden, können mit den optimalen Einstellungen erfolgen.

1 Berühren Sie „MENU“.

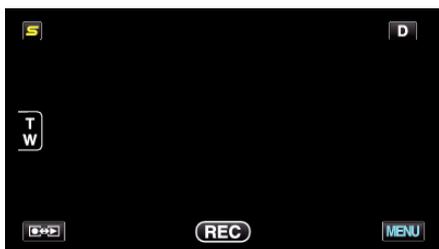

2 Berühren Sie „SZENE WÄHLEN“.



- Berühren Sie  $\wedge$  oder  $\vee$  um durch Auf- oder Abwärtsscrollen weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
- Berühren Sie X, um das Menü zu verlassen.
- Berühren Sie  $\leftarrow$ , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

3 Berühren Sie die entsprechende Szene.



- Berühren Sie „AUS“, um die Auswahl zu stornieren.
- Berühren Sie  $\wedge$  oder  $\vee$  um durch Auf- oder Abwärtsscrollen weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
- Berühren Sie X, um das Menü zu verlassen.
- Berühren Sie  $\leftarrow$ , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

\* Das Bild dient nur der Veranschaulichung.

Einstellung	Effekt
NACHT	Verstärkt die Bildaufhellung und erhellt die Szene im Dunkeln automatisch durch eine langsame Verschlussgeschwindigkeit. Benutzen Sie ein Stativ, um das Verwackeln der Kamera zu verhindern. <b>OFF</b> <b>ON</b>
DÄMMERLICHT	Ermöglicht die natürliche Aufnahme von Nachtszenen. <b>OFF</b> <b>ON</b>
PORTRAIT	Lässt den Hintergrund für einen besseren Fokus auf Personen verschwommen erscheinen. <b>OFF</b> <b>ON</b>
SPORT	Nimmt sich schnell bewegende Motive in jedem Bild deutlich auf. <b>OFF</b> <b>ON</b>
SCHNEE	Verhindert, dass das Motiv bei Aufnahmen an einem sonnigen Tag zu dunkel erscheint. <b>OFF</b> <b>ON</b>
SPOTLICHT	Verhindert, dass Personen im Licht zu hell erscheinen. <b>OFF</b> <b>ON</b>

HINWEIS : \_\_\_\_\_

## Aufnahme

---

- Alle mit „SZENE WÄHLEN“ ausgewählten Szenen können während „ZEITRAFFERAUFNAHME“ nicht eingestellt werden.
-