


Bedieningsinformatie

Het scherm van de camera weergeven op Smartphone - MONITOR-functie

- 1 Overschakelen naar de video-opnamestand.
- 2 Druk op de "MENU"-knop om de knop instellingen (SETTINGS) weer te geven.



- 3 Tik op de knop instellingen (SETTINGS) om het menu instellingen weer te geven.

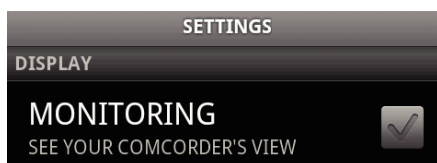

- 4 Tik op [MONITORING] om een controlesymbool weer te geven in het selectievakje.



- 5 Druk op de "RETURN"-knop om het menu instellingen af te sluiten.
 - Het scherm van de camera verschijnt op de smartphone.

De weergave van de monitor annuleren: _____

- Verwijder het controlesymbool uit het selectievakje in stap 4.

OPMERKING :

- De beelden worden weergegeven als een reeks doorlopende stilstaande beelden.

De kaart weergeven tijdens het afspelen van video's of stilstaande beelden


- 1 Overschakelen naar de video-afspeelstand.
- 2 Druk op de "MENU"-knop om de knop instellingen (SETTINGS) weer te geven.



- 3 Tik op de knop instellingen (SETTINGS) om het menu instellingen weer te geven.



- 4 Tik op [SHOW MAP] om een controlesymbool weer te geven in het selectievakje.



- 5 Druk op de "RETURN"-knop om het menu instellingen af te sluiten.
 - Wanneer er een video of stilstaand beeld wordt afgespeeld, wordt er een kaart weergegeven, die gebaseerd is op de opgenomen informatie over de locatie.

Weergave van de kaart annuleren: _____

- Verwijder het controlesymbool uit het selectievakje in stap 4.

OPMERKING :


- Deze functie is ook beschikbaar in de stilstaand beeld-afspeelstand.
- Om de kaart weer te geven moet de transmissie van de informatie over de locatie worden geactiveerd tijdens de opname van de video of de stilstaande beelden.
- Tijdens het afspelen van de video verandert (beweegt) de kaart samen met de veranderingen in de informatie over de locatie.
- Voor de weergave van de kaart is een Internetverbinding vereist. (Er moeten mogelijk pakketverbindingskosten worden betaald.)

Informatie over de locatie opnemen

- 1 Overschakelen naar de video-opnamestand.
- 2 Druk op de "MENU"-knop om de knop instellingen (SETTINGS) weer te geven.



- 3 Tik op de knop instellingen (SETTINGS) om het menu instellingen weer te geven.

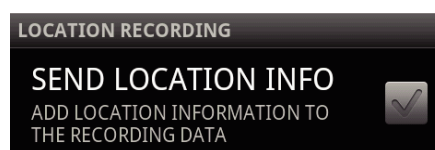

- 4 Tik op [SEND LOCATION INFO] om een controlesymbool weer te geven in het selectievakje.



- 5 Druk op de "RETURN"-knop om het menu instellingen af te sluiten.

De transmissie van informatie over de locatie annuleren: _____

- Verwijder het controlesymbool uit het selectievakje in stap 4.

OPMERKING :

- Deze functie is niet beschikbaar als er geen GPS-functie is opgenomen in de smartphone.
- De informatie over de locatie wordt standaard om de seconde verzonden. U kunt de tussenpozen voor de transmissie wijzigen via het menu instellingen.

De tussenpozen voor de transmissie wijzigen


- 1 Overschakelen naar de video-opnamestand.
- 2 Druk op de "MENU"-knop om de knop instellingen (SETTINGS) weer te geven.



- 3 Tik op de knop instellingen (SETTINGS) om het menu instellingen weer te geven.



- 4 Tik op [CHANGE INTERVAL] om het venster van de instellingen weer te geven.

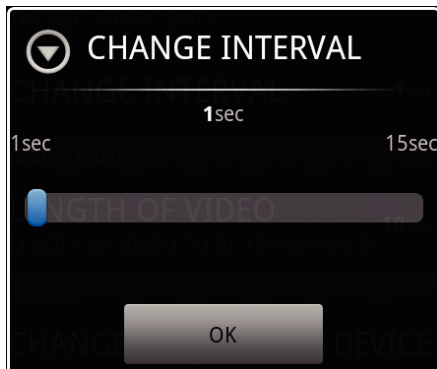

- 5 Verplaats de schuifbalk in het venster van de instellingen naar rechts en naar links om de tussenpozen te wijzigen.

- 6 Tik op [OK] om de instelling te voltooien.

- 7 Druk op de "RETURN"-knop om het menu instellingen af te sluiten.

De instelling annuleren: _____

- Druk op de "RETURN"-knop in stap 6

OPMERKING : _____

- Deze functie is niet beschikbaar als er geen GPS-functie is opgenomen in de smartphone.

Google Map™ weergeven: _____

Als "Map" wordt aangeikt, wordt er op het volledige scherm een kaart weergegeven.


- Zie de instructiehandleiding van de smartphone voor de gebruiksinstructies van de kaart.
- Druk op de "RETURN"-knop om de vergrote weergave van de kaart te annuleren.

Video's oversturen naar een smartphone

- 1 Overschakelen naar de video-afspeelstand.
- 2 Tik op ◀▶ om de video die moet worden overgestuurd te selecteren.
- 3 Tik op ▶ om het afspelen te starten.
- 4 Tik op ▶ in de scène waar het oversturen moet beginnen, om het afspelen te pauzeren.
- 5 Druk op de "MENU"-knop om de overdrachtsknop (VIDEO TRANSFER) weer te geven, en tik vervolgens op deze knop.



- 6 Verplaats de schuifbalk in het venster van de instellingen naar rechts en naar links om de lengte van de video te selecteren.

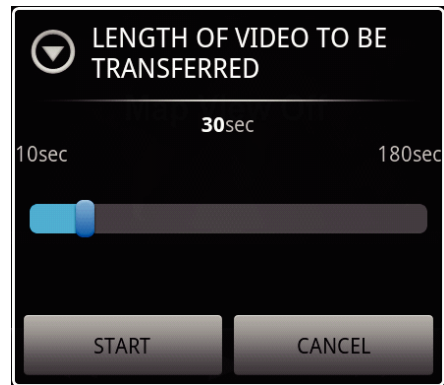


OPMERKING : _____

- Er kan maar een beperkte lengte van de video worden overgestuurd. Deze is standaard ingesteld op 10 seconden. U kunt de tijd instellen van 10 seconden tot 180 seconden.

- 7 Tik op [START].

- De voorbereiding voor de overdracht wordt gestart op de camera, en het oversturen begint wanneer de voorbereiding gedaan is.
- Er wordt een voortgangstatus weergegeven wanneer het oversturen wordt gestart op de smartphone.
- Nadat het oversturen is voltooid, verschijnt er een venster waarin de gegevensverwerkingsmethode wordt geselecteerd.

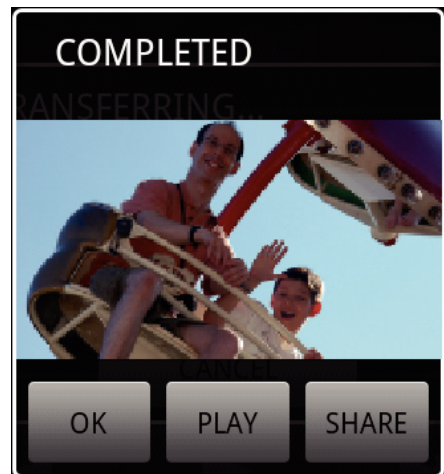

- 8 Tik op [OK] om de overdracht te voltooien.

De overgestuurde video controleren: _____

- Tik op [PLAY] in stap 8 om de overgestuurde video af te spelen.

De overgestuurde video uploaden naar Youtube enz.: _____

- Tik op [SHARE] in stap 8 om de lijst met bestemmingen (services) weer te geven waarnaar moet worden geupload. Tik op de gewenste service om het uploadproces te starten.
- Om gebruik te maken van een service, moet eerst een registratie worden uitgevoerd.

De overdracht annuleren: _____


- Tik tijdens het oversturen op [CANCEL] in stap 7.

Stilstaande beelden oversturen naar een smartphone

- 1 Schakel over naar de video- of stilstaand beeld-afspeelstand.
- 2 Tik op ◀▶ om het stilstaande beeld dat moet worden overgestuurd te selecteren.
- 3 Tik op ▶ om het afspelen te starten.
* Ga voor het afspelen van stilstaande beelden door naar stap 5.
- 4 Tik op ▶ in de scène die moet worden overgestuurd, om het afspelen te pauzeren.
- 5 Druk op de "MENU"-knop om de knop oversturen (CAPTURE) weer te geven.



- 6 Tik op de knop oversturen (CAPTURE) om het menu instellingen weer te geven.
- De voorbereiding voor de overdracht wordt gestart op de camera, en het oversturen begint wanneer de voorbereiding gedaan is.
 - Er wordt een voortgangstatus weergegeven wanneer het oversturen wordt gestart op de smartphone.
 - Nadat het oversturen is voltooid, verschijnt er een venster waarin de gegevensverwerkingsmethode wordt geselecteerd.

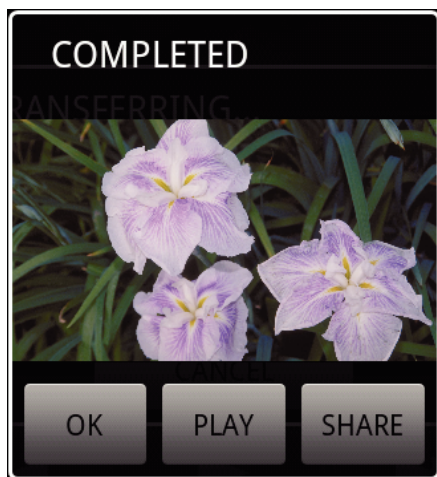

- 7 Tik op [OK] om de overdracht te voltooien.

Het overgestuurde stilstaande beeld controleren: _____

- Tik op [PLAY] in stap 7 om het overgestuurde stilstaande beeld af te spelen.

Het overgestuurde stilstaande beeld uploaden: _____

- Tik op [SHARE] in stap 7 om de lijst met bestemmingen (services) weer te geven waarnaar moet worden geüpload.
Tik op de gewenste service om het uploadproces te starten.
- Om gebruik te maken van een service, moet eerst een registratie worden uitgevoerd.

De overdracht annuleren: _____

- Tik tijdens het oversturen op [CANCEL] in stap 6.

De aangesloten camera wijzigen

- 1 Druk op de "MENU"-knop om de knop instellingen (SETTINGS) weer te geven.




- 2 Tik op de knop instellingen (SETTINGS) om het menu instellingen weer te geven.



- 3 Tik op [CHANGE CONNECTING DEVICE] om het venster van de instellingen weer te geven.
- 4 Tik op [OK] in het venster van de instellingen.

- De verbinding wordt verbroken, en er verschijnt een venster voor de selectie van een toestel.

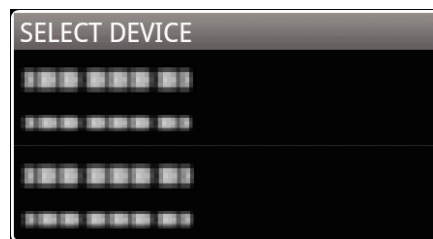

- 5 Tik in de lijst die wordt weergegeven in het venster voor de selectie van een toestel op het toestel waarmee een verbinding moet worden aangegaan.

- De verbinding van het geselecteerde toestel wordt tot stand gebracht.
* Eerst moet de camera waarop wordt overgeschakeld gepaard worden.

De instelling annuleren: _____

- Tik op [CANCEL] in stap 4.

De achtergrondkleur van de software wijzigen


- 1 Druk op de "MENU"-knop om de knop instellingen (SETTINGS) weer te geven.



- 2 Tik op de knop instellingen (SETTINGS) om het menu instellingen weer te geven.



- 3 Tik op [BACKGROUND COLOR] om het venster van de instellingen weer te geven.

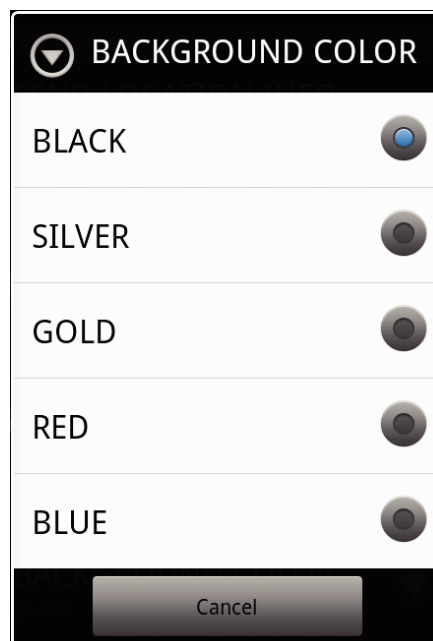

- 4 Tik op de gewenste kleur in het venster voor de instelling van de achtergrondkleur.

- 5 Druk eenmaal op de "RETURN"-knop.
- Op de achtergrond wordt nu de geselecteerde kleur weergegeven.

De instelling annuleren: _____

- Tik op [CANCEL] in stap 4.

Menu Instellingen

U kunt het menu instellingen weergeven door op de knop "MENU" te drukken.

