


GLIMLACH%/NAAM BEELDSCHERM instellen


Met "WEERGAVE SMILE%/NAAM" kunt u de items laten weergeven wanneer er gezichten worden gedetecteerd. Dit item wordt alleen weergegeven als "PRIORIT. AANR. AE/AF" is ingesteld op "GEZICHTSTRACERING".

- 1 Open de LCD-monitor en selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

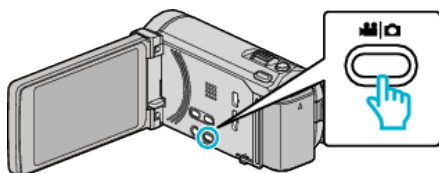

- Het pictogram van de video- of stilstaand beeld-stand verschijnt.

- 2 Tik op "MENU".

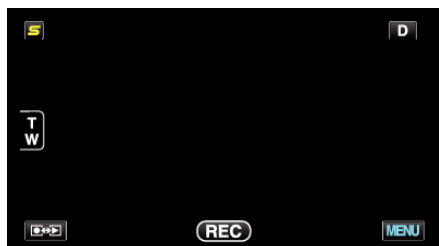

- 3 Tik op "WEERGAVE SMILE%/NAAM".



- 4 Tik op de gewenste instelling.



Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Geeft alleen de frames weer wanneer er gezichten worden gedetecteerd.
AAN	Geeft de frames, de namen en de smile-niveaus (%) weer wanneer er gezichten worden gedetecteerd.

- Frame: verschijnt rond gedetecteerde gezichten.
Naam: verschijnt voor gezichten die geregistreerd zijn.
Smile-niveau: Verschijnt in een waarde (0 % - 100 %) voor gedetecteerde smiles.



OPMERKING :

- De camera kan maximaal 16 gezichten detecteren. De smile-niveaus worden weergegeven voor maximaal 3 van de grootste gezichten die worden weergegeven op het scherm.
- Sommige gezichten worden mogelijk niet gedetecteerd, afhankelijk van de opnameomgeving.
- U kunt vóór de opname persoonlijke authenticatie-informatie registreren, zoals gezicht, naam en prioriteitsniveau van de persoon.
- Er worden maximaal 3 geregistreerde namen weergegeven, in overeenstemming met het prioriteitsniveau.
- "WEERGAVE SMILE%/NAAM" is ingesteld op "AAN" als de demo is ingeschakeld.