



Video's opnemen op disks

De bestanden die werden geordend met behulp van de gebruikerslijst kopiëren naar DVD's.


- 1 Plaats een nieuwe disk in het DVD- of Blu-ray-station van de pc waarmee opnamen kunnen worden gemaakt.
- 2 Selecteer de gewenste gebruikerslijst.

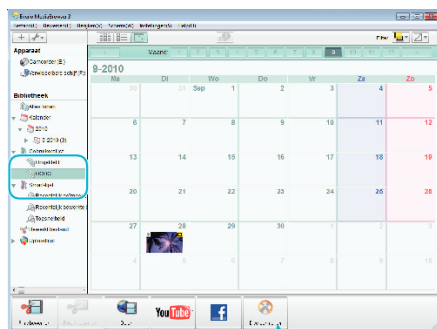

- 3 Selecteer de bestanden die geordend naar de disk moeten worden gekopieerd.

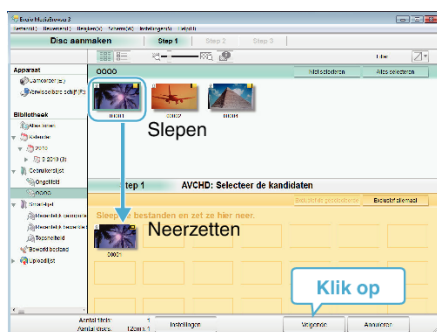

- Klik op "Instellingen" om het disktype te selecteren. De beeldkwaliteit is ingesteld op standaard wanneer DVD-Video is geselecteerd.
 - Klik op "Alles selecteren" om alle weergegeven bestanden te selecteren.
 - Klik na de selectie op "Volgende".
- 4 Stel de titel van het bovenste menu van de disk in.

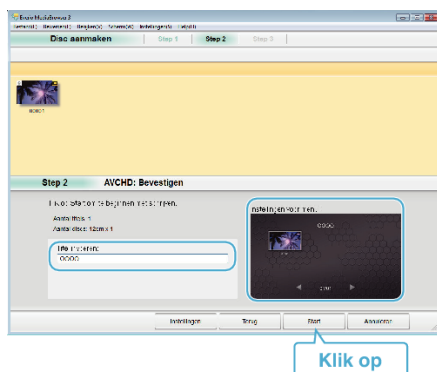

- Klik op "Instellingen" om de achtergrond van het menu te selecteren.
 - Klik na het regelen van de instellingen op "Start".
- 5 Klik als het kopiëren is voltooid op "OK".

OPMERKING :

- De volgende disktypen kunnen worden gebruikt op de bijgeleverde software Everio MediaBrowser 3 (3 BE).
Everio MediaBrowser 3
-DVD-R
-DVD-R DL
-DVD-RW
-DVD+R
-DVD+R DL
-DVD+RW

Everio MediaBrowser 3 BE

- DVD-R
- DVD-R DL
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+R DL
- DVD+RW
- BD-R
- BD-R DL
- BD-RE
- BD-RE DL

- De volgende formaten zijn ondersteund door de bijgeleverde software Everio MediaBrowser 3 (3 BE).

Everio MediaBrowser 3

- DVD-Video
- AVCHD

Everio MediaBrowser 3 BE

- Blu-ray
- DVD-Video
- AVCHD

- Gebruik de Everio MediaBrowser 3 BE-speler om een Blu-ray- of AVCHD-disk af te spelen. Zie het helpbestand van de bijgeleverde Everio MediaBrowser 3 BE-software voor de bediening.
- Gebruik Everio MediaBrowser 3 speler om een AVCHD schijf af te spelen. Zie het helpbestand van de bijgeleverde Everio MediaBrowser 3-software voor de bediening.
- Selecteer om het helpbestand van Everio MediaBrowser 3 (3 BE) te bekijken "Help" in de menubalk van Everio MediaBrowser 3 (3 BE) of druk op F1 op het toetsenbord.
- Als u problemen ondervindt met de bijgeleverde software Everio MediaBrowser 3 (3 BE), raadpleeg dan het "Centrum voor gebruikersondersteuning van Pixela".

Telefoon	VSA en Canada (Engels): +1-800-458-4029 (tolvrij) Europa (VK, Duitsland, Frankrijk en Spanje) (Engels/Duits/Frans/Spaans): +800-1532-4865 (tolvrij) Andere landen in Europa (Engels/Duits/Frans/Spaans): +44-1489-564-764 Azië (Filippijnen) (Engels): +63-2-438-0090 China (Chinees): 10800-163-0014 (tolvrij)
Homepage	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/