

Een USB externe harde schijf voorbereiden


OPMERKING :

- Gebruik bij aansluiting op de externe harde schijf een USB-kabel met Mini-A (Mannelijk) – B (Mannelijk) connectors.
De USB-kabel die wordt geleverd bij dit apparaat kan niet worden gebruikt.
- Om de USB-kabel te gebruiken die werd geleverd bij de externe harde schijf, moet de volgende USB-verlegkabel worden aangekocht.

Mini-A (Mannelijk) – A (Vrouwelijk)
(Onderdeelnummer: QAM0852-001)

1 Sluit de USB-kabel en de lichtnetadapter aan.

- Schakel de camcorder uit door gedurende ongeveer 2 seconden de knop  in te drukken.

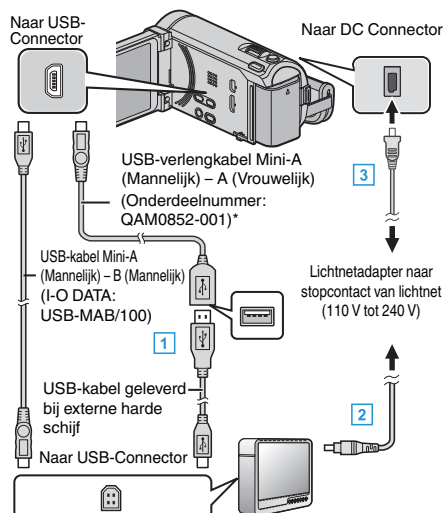

1 Sluit de USB-kabel op de USB externe harde schijf aan.

2 Sluit de lichtnetadapter van de USB externe harde schijf aan.

3 Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.

- Dit apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer de AC-adapter wordt verbonden.
- Dit apparaat wordt ingeschakeld en het "BACKUP"-menu verschijnt.
- Zolang de USB-kabel is aangesloten wordt het menu "BACKUP" weergegeven.
- Zie ook de instructiehandleiding van de externe harde schijf.

2 Schakel de externe harde schijf in.

LET OP :

- Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt wanneer u de apparaten aansluit. Anders kunnen er zich elektrische schokken of storingen voordoen.
- Sluit geen USB-hub aan tussen dit apparaat en de USB externe harde schijf.