


Bestanden dubben naar een VHS-tape door aansluiting op een VCR

U kunt video's dubben in standaardkwaliteit door verbinding te maken met een videorecorder.

- Raadpleeg ook de handleiding van de TV en de videorecorder.

1 Maak verbinding met een videorecorder/DVD-recorder.

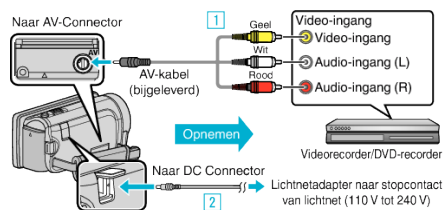


* De lichtnetadapter die is weergegeven op de afbeelding is AC-V10E.

1 Maak een verbinding met de bijgeleverde AV-kabel.

2 Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.

- Dit apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer de lichtnetadapter wordt verbonden.
- Zorg ervoor dat u de bijgeleverde lichtnetadapter van JVC gebruikt.

2 Tik op om de afspelerstand te selecteren.

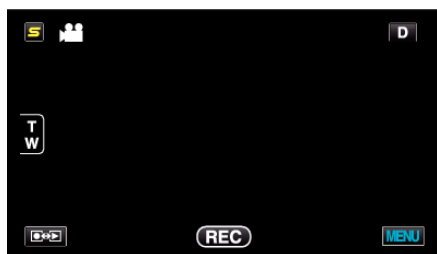

3 Maak de TV/videorecorder klaar voor het opnemen.

- Schakel naar een compatibele externe invoer.
- Plaats een videocassette.

4 Maak dit apparaat klaar voor de weergave.

- Stel "VIDEO-OUTPUT" in het menu "NORMAAL" in op breedte-hoogteverhouding ("4:3" of "16:9") van de aangesloten TV.

5 Start met opnemen.

- Start weergave op dit apparaat en druk op de opnameknop op de recorder.
- Stop het opnemen als het afspelen is voltooid.