


Alle bestanden kopiëren

Alle video's of stilstaande beelden die zijn opgeslagen op dit apparaat worden gekopieerd.
U kunt ook alleen de video's of stilstaande beelden selecteren die nog nooit gekopieerd zijn.

- 1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

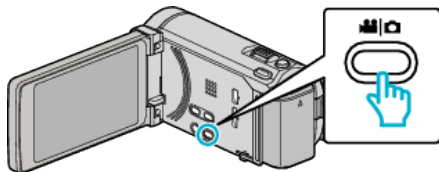

- 2 Tik op "MAKEN UIT ALLE" (video) of "ALLES OPSLAAN" (stilstaand beeld).



- Zolang de videostand wordt weergegeven op de afbeelding, gelden dezelfde bewerkingen voor de stilstaand beeld-stad.

- 3 Tik op het medium om te kopiëren.



- 4 Tik op de gewenste methode.



- Zolang de videostand wordt weergegeven op de afbeelding, gelden dezelfde bewerkingen voor de stilstaand beeld-stad.
- **"ALLE SCENES" (video)/"ALLE FOTO'S" (stilstaand beeld):**
Alle video's of stilstaande beelden op dit apparaat worden gekopieerd.
- **"NIET-OPGESL. SCENES" (video)/"NIET-OPGESL.FOTO'S" (stilstaand beeld):**
Video's of stilstaande beelden die nog nooit zijn gekopieerd worden automatisch geselecteerd en gekopieerd.

- 5 Tik op "UITVOEREN".



- Het aantal disks dat vereist is om de bestanden te kopiëren wordt weergegeven.
Houd het nodige aantal disks gereed.

- 6 Tik op "JA" of "NEE". (alleen -stand)



- Als "JA" is geselecteerd, worden video's met gelijke opnamedatum weergegeven in groepen.
- Als "NEE" is geselecteerd, worden video's weergegeven volgens de opnamedatum.

- 7 Tik op "UITVOEREN".



- Verwissel de disk wanneer "VOER VOLGENDE DISK IN" verschijnt.

- 8 Tik na het kopiëren op "OK".



- 9 Houd de knop gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om dit apparaat uit te schakelen, en koppel de USB-kabel los.

LET OP :

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.

OPMERKING :

- Zie "Afspelen met een DVD-writer" (pag. 0) om de gemaakte disk te controleren.

Als "WILT U FINALISEREN?" verschijnt

Deze vraag verschijnt wanneer "AUTOM.-FINALISEREN" in het menu "NORMAAL" is ingesteld op "UIT".

- Tik op "JA" om af te spelen op andere apparaten.
- Tik op "NEE" om later meer bestanden toe te voegen aan de DVD.

OPMERKING :

- Als er tegelijkertijd twee of meer DVD's worden gemaakt, worden alle disks behalve de laatste automatisch beëindigd, zelfs als "AUTOM.-FINALISEREN" is ingesteld op "UIT".
- U kunt een DVD ook beëindigen als "FINALISEREN" is geselecteerd in het "BACKUP"-menu.
- DVD-Video-disks worden automatisch beëindigd, ongeacht de instelling "AUTOM.-FINALISEREN".
- Selecteer "FINALISEREN" na het maken van een BD-R-disk om de disk af te spelen op andere toestellen.
(De functie "AUTOM.-FINALISEREN" in het menu "NORMAAL" kan alleen worden gebruikt voor het maken van DVD's.)