


Stilstaande beelden opnemen in Intelligente automatische stand


Met behulp van de intelligent auto modus kunt u opnemen zonder zich al te veel zorgen te maken over de instellingen.

- 1 Open de LCD-monitor en selecteer de stilstaand beeld-stand.

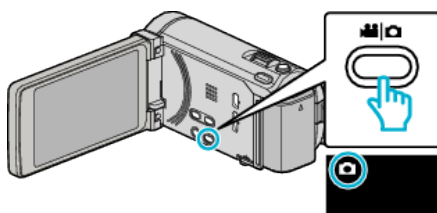


- Het pictogram van de stilstaand beeld-stand verschijnt.

- 2 Controleer of de opnamemodus Intelligent Auto is.

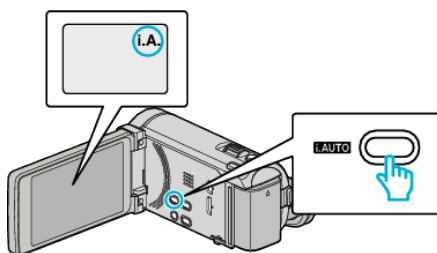


- Druk als de modus op **M** Handmatig staat op de i.AUTO-knop om dit te wijzigen. Telkens als u drukt wordt de stand tussen Intelligent Auto en Handmatig gewijzigd.

- 3 Stel scherp op het onderwerp.

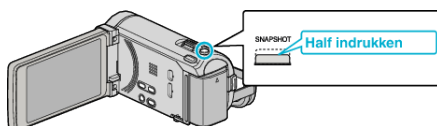

- Het scherpstellingspictogram wordt groen als het beeld is scherpgesteld.

- 4 Neem een stilstaand beeld op.

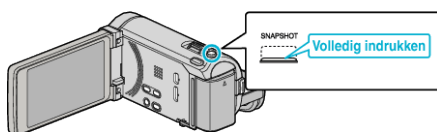


- PHOTO gaat aan als er een stilstaand beeld wordt opgenomen.
- Sommige schermen verdwijnen na ongeveer 3 seconden. Gebruik de **D** knop om van beeldscherm te veranderen.

OPMERKING :


- 3D-beelden worden ondersteund door de LCD-monitor van dit apparaat. Hiermee kunt u het 3D-effect controleren tijdens de opname. Zie "3D-beelden afspelen" om over te schakelen naar 3D-modus. (voor GZ-HM960)
- Als u opneemt in 3D-modus, wordt het beeld opgenomen in 2D-modus, ook al is het scherm op de LCD-monitor een 3D-scherm. (voor GZ-HM960)
- Op dit apparaat kunnen doorlopend stilstaande beelden worden opgenomen (doorlopende opnamen).

Aanwijzingen tijdens de opname van stilstaande beelden

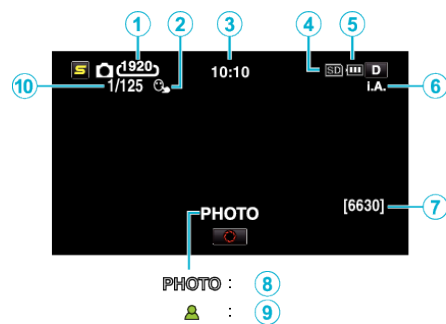

	Pictogram weergeven	Beschrijving
①	Beeldgrootte	Geeft het pictogram van de beeldgrootte weer. • De grootte van de stilstaande beelden kan worden gewijzigd.
②	PRIORIT. AANR. AE/AF	Geeft de instelling weer van "PRIORIT. AANR. AE/AF". De standaardinstelling is "GEZICHTSTRACERING".
③	Tijd	Geeft de huidige tijd weer.
④	Opnamemedium	Geeft het pictogram weer van het medium waarop de stilstaande beelden worden opgenomen. Het opnamemedium kan worden gewijzigd.
⑤	Accu-indicatie	Geeft het geschatte resterende vermogen van de accu weer. De nadere bijzonderheden van het vermogen van de accu kunnen worden weergegeven als u drukt op de INFO-knop.
⑥	Opnamestand	Druk op de i.AUTO-knop om de opnamemodus te wijzigen tussen i.A. (Intelligent Auto) en M (Handmatig).
⑦	Resterend aantal opnamen	Geeft het resterende aantal opnamen weer bij het opnemen van stilstaande beelden.
⑧	Bezig met opnemen	"PHOTO" verschijnt wanneer er een stilstaand beeld wordt opgenomen.
⑨	Scherpstelling	Wordt groen wanneer het beeld is scherpgesteld.
⑩	Sluitersnelheid	Geeft de sluitersnelheid weer.

Bedieningsknoppen voor de opname van stilstaande beelden

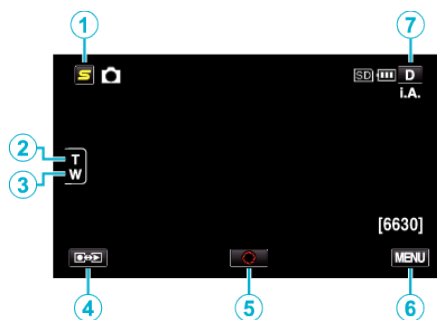

	Bedieningsknop	Beschrijving
①	Menuknop Snelkoppelingen gezicht	Geeft een scherm met snelkoppelingen weer van gezichtsherkenningsfuncties.
② / ③	T/W Zoom	Maakt het gebruik van dezelfde functies als de zoomhendel mogelijk. Het schudden van de camera, wat vaak voorvalt bij het gebruik van de zoomhendel, kan tot een minimum worden beperkt.
④	Opname-/Afspeelstand	Schakelt tussen opname- en afspeelmodi.
⑤	Snapshot 	Werkt als de SNAPSHOT knop. De scherpstelling kan echter niet worden geregeld door de knop half in te drukken.
⑥	MENU	Geeft de verschillende menu's van de stilstaand beeld-opname weer.
⑦	Knop Scherm D	Sommige schermen verdwijnen na ongeveer 3 seconden. Gebruik de knop D om de schermen te wijzigen, zoals hieronder wordt getoond. - Tik op de knop D De schermen worden bij elke tik ongeveer 3 seconden lang weergegeven. - Tik op de knop D en houd deze ingedrukt De schermen worden vastgezet, zodat ze niet meer verdwijnen. Na de instelling verandert de knop scherm van D in D_L. Tik op D_L om de schermen vrij te maken.

Handige instellingen voor het opnemen

- Als "AUTOM. UITSCHAKELEN" is ingesteld op "AAN", wordt dit apparaat als het gedurende 5 minuten niet is gebruikt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. (alleen bij gebruik van het accupack)
- Als "PRIORIT. AANR. AE/AF" is ingesteld als "GEZICHTSTRACERING", zal deze eenheid gezichten detecteren en automatisch haar helderheid aanpassen en zich zo richten dat het de gezichten helderder opneemt..

LET OP :

- Stel de lens niet bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik dit apparaat niet in regen of sneeuw, of op plaatsen met een hoge vochtigheid zoals een badkamer.
- Gebruik dit apparaat niet op plaatsen die onderhevig zijn aan overmatige vochtigheid of hoeveelheden stof, of plaatsen die direct zijn blootgesteld aan stoom of rook.
- Als dit toegangslampje aan is, mogen het accupack, de lichtnetadapter of de SD-kaart niet worden verwijderd. De opgenomen gegevens kunnen onleesbaar worden.
- Deze eenheid is een apparaat dat door een microcomputer wordt bediend. Elektrostatische lading, externe ruis en onderbrekingen (van een TV, een radio, etc.) kunnen voorkomen dat het juist werkt. In een dergelijk geval schakelt u het stroom uit en verwijdt u de AC adapter en de accu. De eenheid zal worden gerest.

OPMERKING :

- Voordat u een belangrijke scène opneemt, kunt u het best eerst een proefopname maken.
- De digitale beeldstabilisator werkt niet bij opnamen van stilstaande beelden.
- Afhankelijk van de opnamecondities kunnen de vier hoeken van het scherm donker lijken, maar dit is geen storing. Wijzig in dit geval de opnamecondities door de zoomhendel te verplaatsen enz.