


Een DVD-writer voorbereiden (CU-VD50)

1 Sluit de USB-kabel en de lichtnetadapter aan.

- Schakel de camcorder uit door gedurende ongeveer 2 seconden de knop  in te drukken.

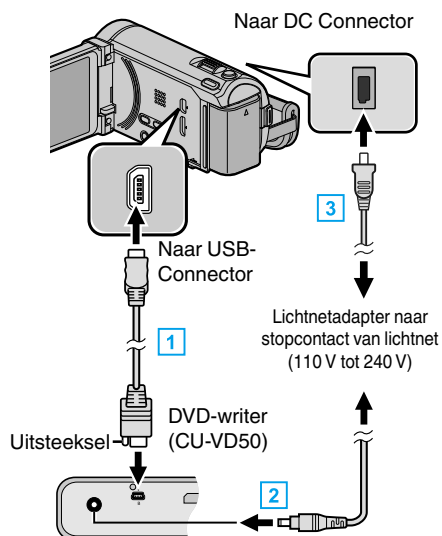


1 Sluit de USB-kabel aan die werd geleverd bij de DVD-writer.

2 Sluit de lichtnetadapter van de DVD-writer aan.

3 Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.

- Dit apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer de AC-adapter wordt verbonden.
- Dit apparaat wordt ingeschakeld en het "BACKUP"-menu verschijnt.
- Zolang de USB-kabel is aangesloten wordt het menu "BACKUP" weergegeven.
- Zie ook de instructiehandleiding van de DVD-writer.

2 Schakel de DVD-writer in en plaats een nieuwe disk.

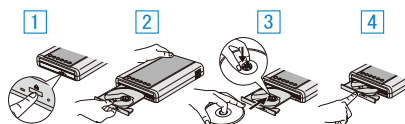

1 Druk op de aan/uit-knop om de stroom in te schakelen.

2 Druk op de ejectknop om de diskade te openen.

3 Trek de lade volledig uit en laad op de juiste wijze een nieuwe disk.

4 Duw de diskade in tot ze op haar plaats klikt.

LET OP :

- Zorg ervoor dat u de stroom uitschakelt wanneer u de apparaten aansluit. Anders kunnen er zich elektrische schokken of storingen voordoen.

OPMERKING :

- Tijdens de aansluiting op dit apparaat werkt geen enkele knop op de DVD-writer CU-VD50, behalve the aan/uit- en de ejectknop.