


Alle bestanden kopiëren

Alle video's of stilstaande beelden die zijn opgeslagen op dit apparaat worden gekopieerd.

U kunt ook alleen de video's of stilstaande beelden selecteren die nog nooit gekopieerd zijn.

- 1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

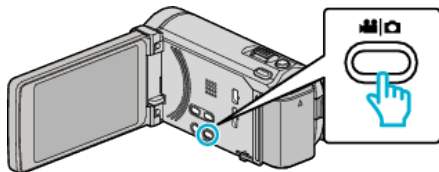

- 2 Tik op "BACKUP MAKEN".



- 3 Tik op het medium om te kopiëren.



- 4 Tik op de gewenste methode.



- **"ALLE SCENES" (video)/"ALLE FOTO'S" (stilstaand beeld):**

Alle video's of stilstaande beelden op dit apparaat worden gekopieerd.

- **"NIET-OPGESL. SCENES" (video)/"NIET-OPGESL.FOTO'S" (stilstaand beeld):**

Video's of stilstaande beelden die nog nooit zijn gekopieerd worden automatisch geselecteerd en gekopieerd.

- 5 Controleer of er voldoende resterende ruimte is op de harde schijf, en tik op "JA".



- De backup start wanneer "JA" wordt aangetikt.

- 6 Tik na het kopiëren op "OK".



- 7 Houd de knop gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om dit apparaat uit te schakelen, en koppel de USB-kabel los.

LET OP :

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.
- Het kopiëren kan even duren. (bijvoorbeeld: het opslaan van 1 uur video in XP-stand duurt ongeveer 20 minuten.)