



Geselecteerde bestanden kopiëren

Selecteer en kopieer de gewenste video's of stilstaande beelden afzonderlijk.


- 1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

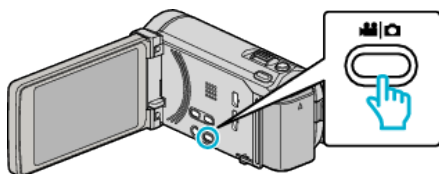

- 2 Tik op "SELECT. EN CREEËREN" (video) of "SELECTEREN&OPSLAAN" (stilstaand beeld).

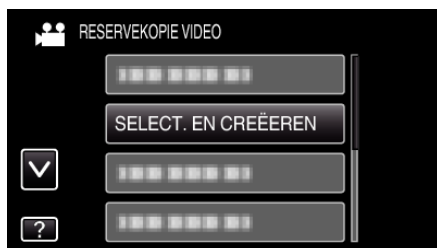

- 3 Tik op het medium om te kopiëren.

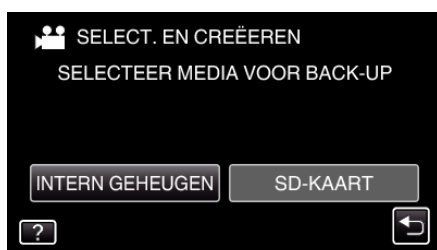

- 4 Tik op "SELECTEER UIT SCENES" (video) of "SELECT. UIT FOTO'S" (stilstaand beeld).



- Zolang de videostand wordt weergegeven op de afbeelding, gelden dezelfde bewerkingen voor de stilstaand beeld-stad.

- 5 Tik op de video's of de stilstaande beelden om te kopiëren.



- Er verschijnt een markeringsteken op het geselecteerde bestand. Tik om het controlesymbool te verwijderen opnieuw op het bestand.
- Tik op "CONTR." om het bestand te controleren.

- 6 Tik na de selectie van alle bestanden op "OPSL.".




7 Tik op "UITVOEREN".



- Het aantal disks dat vereist is om de bestanden te kopiëren wordt weergegeven.
Houd het nodige aantal disks gereed.

8 Tik op "JA" of "NEE". (alleen -stand)

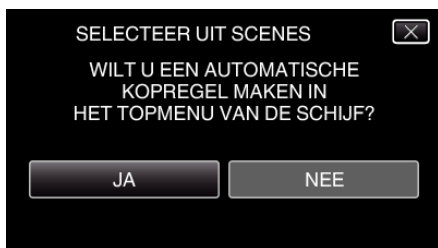

- Als "JA" is geselecteerd, worden video's met gelijke opnamedatums weergegeven in groepen.
- Als "NEE" is geselecteerd, worden video's weergegeven volgens de opnamedatums.

9 Tik op "UITVOEREN".



- Verwissel de disk wanneer "VOER VOLGENDE DISK IN" verschijnt.

10 Tik na het kopiëren op "OK".



11 Houd de knop  gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om dit apparaat uit te schakelen, en koppel de USB-kabel los.

LET OP : _____

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.

OPMERKING : _____

- Zie "Afspelen met een externe Blu-ray-drive" (pag. 0) om de gemaakte disk te controleren.