

## SLUITERSTAND

De instellingen voor continu opnemen kunnen worden aangepast.


| Instelling          | Nadere bijzonderheden                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| OPNEMEN ÉÉN OPNAME  | Neemt één stilstaand beeld op.                                         |
| DOORLOPENDE OPNAMEN | Neemt continu stilstaande beelden op terwijl SNAPSHOT wordt ingedrukt. |

### OPMERKING :


- De snelheid van de doorlopende opname kan worden gewijzigd.
- Als u een continue opname maakt terwijl er een video-opname aan de gang is, wordt de stand tijdelijk veranderd in "LAGE SNELHEID".
- De grootte van het stilstaande beeld dat wordt opgenomen in de videostand is 1.920 x 1.080.
- Met sommige SD-kaarten is continu opnemen niet mogelijk.
- De snelheid van het continu opnemen neemt af als deze functie herhaaldelijk wordt gebruikt.

## Het item weergeven

- 1 Selecteer de videostand.

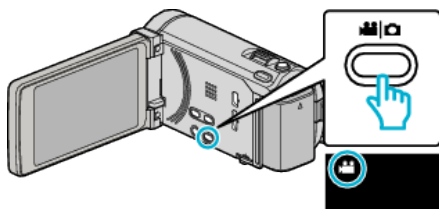

- 2 Tik op "MENU".

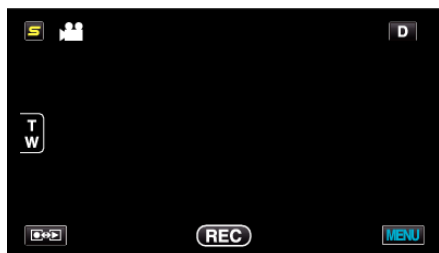

- 3 Tik op "SLUITERSTAND".

