


Gewoon menu

1 Tik op "MENU".



2 Tik op "⚙️".

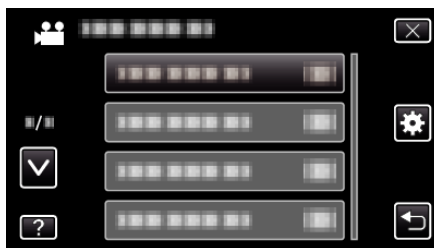

Instelling	Nadere bijzonderheden
KLOK INSTELLEN	Reset de huidige tijd of stelt de plaatselijke tijd in als dit apparaat in het buitenland wordt gebruikt.
DATUM WEERGAVESTIJL	Stelt de volgorde van jaar, maand, dag en de tijdweergave (24u/12u) in.
LANGUAGE	De schermtaal kan gewijzigd worden.
MONITOR HELDERHEID	Stelt de helderheid van het LCD-scherm in.
OPN. MEDIA V. VIDEO	Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van video's in.
OPN. MEDIA V. FOTO	Stelt het medium voor het opnemen/afspelen van stilstaande beelden in.
BEDIENINGSGELUID	Schakelt het bedieningsgeluid in of uit.
AUTOM. UITSCHAKELEN	Als deze functie is ingesteld, wordt de situatie vermeden waarin u vergeet de camcorder uit te schakelen.
SNELLE HERSTART	Vermindert het energieverbruik tot 1/3 van het verbruik tijdens het opnemen binnen 5 minuten nadat het LCD-scherm wordt gesloten.
AFSTANDBEDIENING (voor GZ-HM960)	Hiermee kan de afstandsbediening worden gebruikt.
DEMO	Introduceert de speciale functies van dit apparaat in overzichtsvorm.
3D-NIVEAU INSTELLEN (voor GZ-HM960)	Past de weergave van 3D-beelden aan.

Menu-instellingen

Instelling	Nadere bijzonderheden
INST. AANRAAKSCHERM	Stelt de reactiepositie van de knoppen van het aanraakscherm af.
3D BEELD WAARSCH (voor GZ-HM960)	Stelt in of er waarschuwingen worden weergegeven tijdens het afspelen van 3D-beelden.
WEERGAVE OP TV	Geeft pictogrammen en de datum/tijd weer op een TV-scherm.
VIDEO-OUTPUT	Stelt het opnameformaat (16:9 of 4:3) in, afhankelijk van de aangesloten TV.
HDMI-OUTPUT	Stelt de definitie in van de video-uitgang van de HDMI-mini-connector.
HDMI REGELING	Schakelt de gekoppelde bewerkingen AAN/UIT als de TV en dit apparaat verbonden zijn met de HDMI-mini-connector.
Bluetooth (voor GZ-HM960)	Hiermee is een draadloze verbinding mogelijk met andere toestellen.
AUTOM.-FINALISEREN	Beëindigt de gemaakte disks automatisch, zodat ze kunnen worden afgespeeld op compatibele apparaten.
FABRIEKINSTELLING	Zet alle instellingen terug naar de standaardwaarde.
UPDATEN	Werkt de functies van dit apparaat bij tot de laatste versie.
UPDATE PC-SOFTWARE	Werkt de ingebouwde PC-software van dit apparaat bij tot de laatste versie.
FORMAT INTERN GEH.	Wist alle bestanden in het interne geheugen.
SD-KAART FORMATTEREN	Wist alle bestanden op de SD-kaart.
ALLE DATA WISSEN	Volg deze procedure als u dit apparaat weggooit of doorgeeft aan iemand anders.