



Geselecteerde bestanden kopiëren

Selecteer en kopieer de gewenste video's of stilstaande beelden afzonderlijk.

- 1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

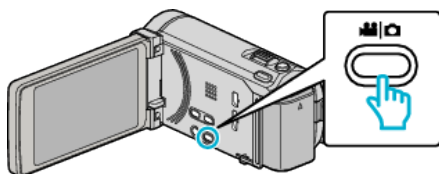


- 2 Tik op "SELECT. EN CREËEREN" (video) of "SELECTEREN&OPSLAAN" (stilstaand beeld).

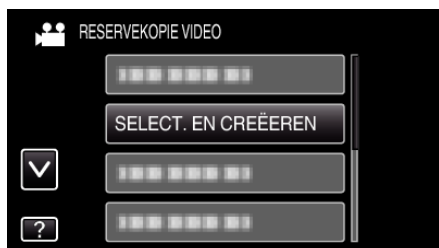

- Zolang de videostand wordt weergegeven op de afbeelding, gelden dezelfde bewerkingen voor de stilstaand beeld-stad.

- 3 Tik op het medium om te kopiëren.

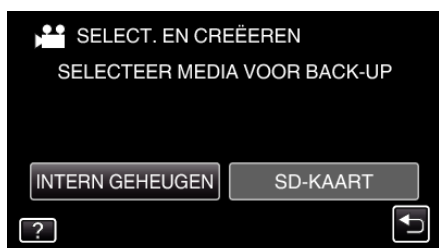

- 4 Tik op "SELECTEER UIT SCENES" (video) of "SELECT. UIT FOTO'S" (stilstaand beeld).



- Zolang de videostand wordt weergegeven op de afbeelding, gelden dezelfde bewerkingen voor de stilstaand beeld-stad.

- 5 Tik op de video's of de stilstaande beelden om te kopiëren.



- Er verschijnt een markeringsteken op het geselecteerde bestand. Tik om het controlesymbool te verwijderen opnieuw op het bestand.
- Tik op "CONTR." om het bestand te controleren.
- Zolang de videostand wordt weergegeven op de afbeelding, gelden dezelfde bewerkingen voor de stilstaand beeld-stad.

- 6 Tik na de selectie van alle bestanden op "OPSL.".



- Zolang de videostand wordt weergegeven op de afbeelding, gelden dezelfde bewerkingen voor de stilstaand beeld-stad.

- 7 Tik op "UITVOEREN".



- Het aantal disks dat vereist is om de bestanden te kopiëren wordt weergegeven. Houd het nodige aantal disks gereed.

- 8 Tik op "JA" of "NEE". (alleen -stand)




- Als "JA" is geselecteerd, worden video's met gelijke opnamedatums weergegeven in groepen.
- Als "NEE" is geselecteerd, worden video's weergegeven volgens de opnamedatums.

- 9 Tik op "UITVOEREN".



- Verwissel de disk wanneer "VOER VOLGENDE DISK IN" verschijnt.

- 10 Tik na het kopiëren op "OK".

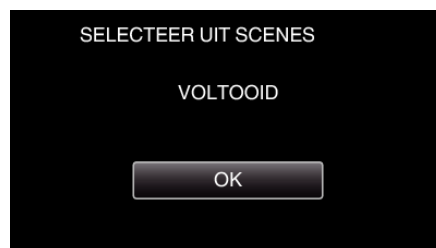

- 11 Houd de knop gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om dit apparaat uit te schakelen, en koppel de USB-kabel los.

LET OP :

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.

OPMERKING :

- Zie "Afspelen met een DVD-writer" (pag. 0) " om de gemaakte disk te controleren.
-

Als "WILT U FINALISEREN?" verschijnt

Deze vraag verschijnt wanneer "AUTOM.-FINALISEREN" in het menu "NORMAAL" is ingesteld op "UIT".

- Tik op "JA" om af te spelen op andere apparaten.
- Tik op "NEE" om later meer bestanden toe te voegen aan de DVD.

OPMERKING :

- Als er tegelijkertijd twee of meer DVD's worden gemaakt, worden alle disks behalve de laatste automatisch beëindigd, zelfs als "AUTOM.-FINALISEREN" is ingesteld op "UIT".
 - U kunt een DVD ook beëindigen als "FINALISEREN" is geselecteerd in het "BACKUP"-menu.
 - DVD-Video-disks worden automatisch beëindigd, ongeacht de instelling "AUTOM.-FINALISEREN".
 - Selecteer "FINALISEREN" na het maken van een BD-R-disk om de disk af te spelen op andere toestellen.
(De functie "AUTOM.-FINALISEREN" in het menu "NORMAAL" kan alleen worden gebruikt voor het maken van DVD's.)
-