



Hoofdmenu voor afspelen van stilstaande beelden

U kunt specifieke stilstaande beelden wissen of zoeken.

- 1 Selecteer de stilstaand beeld-stand.

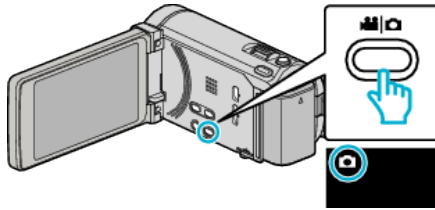

- 2 Tik op  om de afspelenstand te selecteren.

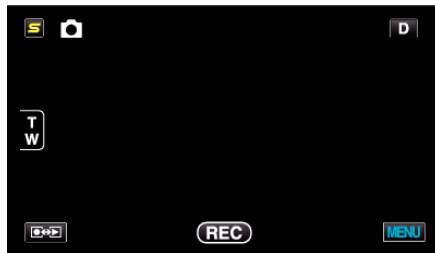

- Telkens als u drukt wordt de stand tussen opname en weergave gewijzigd.

- 3 Tik op "MENU".



Instelling	Nadere bijzonderheden
DATUM ZOEKEN	U kunt video's of stilstaande beelden zoeken of afspelen op opnamedatums.
DIA-EFFECTEN (voor GZ-HM845)	Stel de overgangseffecten in bij het afspelen van de diavoorstelling.
BESCHERM/ANNULEER	Beveiligt bestanden tegen ongewild wissen.
KOPIEREN	Kopieert bestanden van het interne geheugen naar de SD-kaart.
VERPLAATSEN	Verplaatst bestanden van het interne geheugen naar de SD-kaart.
OVERDRACHT FOTO	Wanneer een Bluetooth-verbinding wordt aangegaan met een toestel dat compatibel is met BIP/OPP, kunt u gegevens over opgenomen stilstaande beelden oversturen naar dit toestel.