



Witbalans instellen

U kunt de kleurtoon instellen om deze af te stemmen op de lichtbron.

- 1 Tik op "MENU".

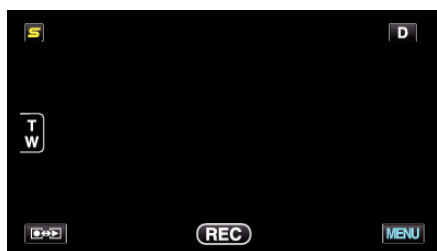

- 2 Tik op "WITBALANS".

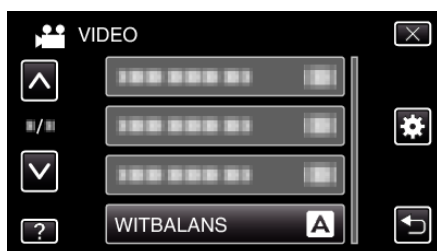

- Tik op $\wedge$ of $\vee$ om naar boven of naar beneden te gaan voor een verdere selectie.
- Tik op $\times$ om het menu af te sluiten.
- Tik op $\rightarrow$ om terug te keren naar het vorige scherm.

- 3 Tik op de gepaste opnameomgeving.



- Tik op $\wedge$ of $\vee$ om de cursor te verplaatsen.

Instelling	Nadere bijzonderheden
AUTOM	Regelt automatisch de aanpassing aan de natuurlijke kleuren.
HANDMATIGE WB	Gebruik deze functie als het probleem van onnatuurlijke kleuren niet is opgelost.
FIJN	Stel deze functie in wanneer u buiten opnamen maakt op een zonnige dag.
BEWOLKT	Stel deze functie in wanneer u opnamen maakt op een bewolkte dag of in de schaduw.
HALOGEEN	Stel deze functie in wanneer u opnamen maakt onder een verlichting, zoals een videolamp.
MARINE:BLAUW	Stel deze functie in wanneer u opnamen maakt van de zee op een plaats met diepe wateren (het water ziet er blauw uit), met behulp van een optioneel onderwaterhuis.
MARINE:GROEN	Stel deze functie in wanneer u opnamen maakt van de zee op een plaats met ondiepe wateren (het water ziet er groen uit), met behulp van een optioneel onderwaterhuis.

HANDMATIGE WB gebruiken

- 1 Houd een vel effen wit papier voor de lens zodat het witte papier het scherm vult.

- 2 Tik op "HANDMATIGE WB" en blijf deze knop aanraken terwijl het pictogram verschijnt en knippert.

- 3 Laat de knop los wanneer het menu is verdwenen en WB gaat branden.

OPMERKING :

- De instelling wordt niet gewijzigd als "HANDMATIGE WB" te snel wordt aangetikt (minder dan 1 seconde).