


De knop GEBR. instellen

Als u een van de handmatige aanpassingsfuncties die u vaak gebruikt toewijst aan de knop USER, hebt u snel toegang tot die functie.


Een functie toewijzen aan de knop USER

- 1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

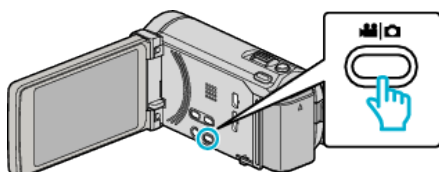


- Het pictogram van de video- of stilstaand beeld-stand verschijnt.

- 2 Tik op "MENU".

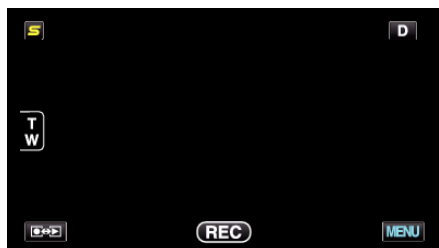

- 3 Tik op "INSTELL. GEBR. KNOP".

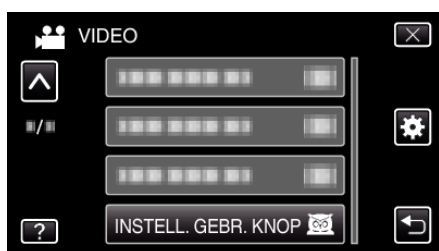

- Tik op ^ of v om naar boven of naar beneden te gaan voor een verdere selectie.
- Tik op X om het menu af te sluiten.
- Tik op ↶ om terug te keren naar het vorige scherm.

- 4 Selecteer de gewenste functie.



U kunt een van de volgende functies selecteren.

- NACHT
- PRIORIT. AANR. AE/AF (voor GZ-HM960)
- FOCUS
- HELDERHEID AANPASSEN
- SLUITERSNELHEID
- DIAFRAGMAVOORKEUZE
- BACKLIGHT COMP.
- WITBALANS
- HULP SCHERPSTELLING
- FLITSER (stilstaand beeld-stand)
- SLUITERSTAND
- CONT OPNAME SNELHEID
- BEELDSTABILISATOR (videostand)
- ZELFONTSPANNER (stilstaand beeld-stand)

Aanpassingen aanbrengen met de knop USER

Ga als volgt te werk.

- **Functies met instellingen die bij elke druk op de knop veranderen (of AAN/UIT gaan)**
(NACHT, BACKLIGHT COMP., BEELDSTABILISATOR, ZELFONTSPANNER, SLUITERSTAND, CONT OPNAME SNELHEID, HULP SCHERPSTELLING, FLITSER)

Druk op de USER-knop om de instelling te wijzigen.

- **Functies met handmatige aanpassingen**
(FOCUS, HELDERHEID AANPASSEN, SLUITERSNELHEID, DIAFRAGMAVOORKEUZE)

Druk op de knop USER om te schakelen tussen automatisch en handmatig. Zie "Handmatig opnemen" (pag. 0) voor meer informatie over handmatige aanpassingen.

- **Functies met een selectiemenu**
(PRIORIT. AANR. AE/AF, WITBALANS)

- 1) Druk op de knop USER.
- 2) Tik op de gewenste functie die moet worden ingesteld.

OPMERKING :

- De knop USER is niet beschikbaar wanneer het menu wordt weergegeven.