


Stilstaande beelden weergeven

U kunt de opgenomen stilstaande beelden selecteren en weergeven via een indexscherm (miniatuurscherm).

- 1 Selecteer de stilstaand beeld-stand.

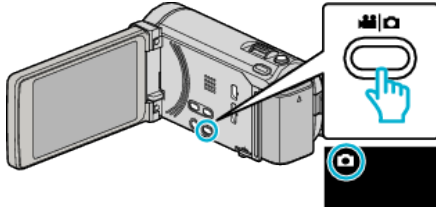

- 2 Tik op om de afspelerstand te selecteren.




- 3 Tik op het bestand om het afspelen te starten.



- Tik op om het afspelermedium te selecteren.
- Tik op om terug te keren naar het indexscherm.
- De -knop op het indexscherm wordt alleen weergegeven bij de weergave van stilstaande beelden. Stilstaande beelde die continu worden opgenomen binnen 2 seconden, of met de doorlopende opname-stand, worden samen gegroepeerd en weergegeven met een groen frame op een afzonderlijk indexscherm. Bij elke druk op de -knop wordt de het indexscherm geschakeld tussen het normale indexscherm en het groepindexscherm.

Bedieningsknoppen voor de weergave van stilstaande beelden


Tijdens weergave van indexscherm

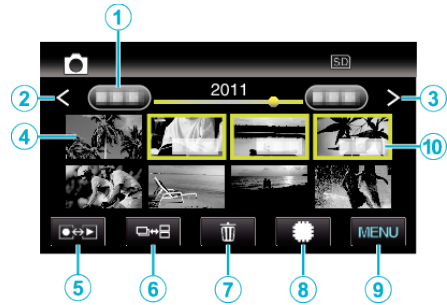

- Stilstaande beelde die continu worden opgenomen binnen 2 seconden, of met de doorlopende opname-stand, worden samen gegroepeerd. Alleen het eerste opgenomen bestand wordt getoond, en de groep wordt weergegeven met een groen frame.

	Display	Beschrijving
①	Datum	Gaat naar de vorige/volgende datum
②	<	Geeft het vorige indexscherm weer (miniaturweergave) • U kunt dezelfde bewerking uitvoeren met de zoomhendel.
③	>	Geeft het volgende indexscherm weer (miniaturweergave) • U kunt dezelfde bewerking uitvoeren met de zoomhendel.
④	Miniatuurweergave (Bestand)	Tikken op de miniatuurweergave - Start het afspelen Naar rechts bladeren - Scrollt naar rechts om het vorige indexscherm te tonen (miniaturweergave) Naar links bladeren - Scrollt naar links om het volgende indexscherm te tonen (miniaturweergave)
⑤	Opname-/Afspelerstand	Schakelt tussen opname- en afspelermodi.
⑥		Stilstaande beelde die continu worden opgenomen binnen 2 seconden, of met de doorlopende opname-stand, worden samen gegroepeerd en weergegeven met een groen frame op een afzonderlijk indexscherm. Bij elke tik op de knop wordt de het indexscherm geschakeld tussen het normale indexscherm en het groepindexscherm.
⑦		Geeft het indexscherm weer (miniaturweergave) om te wissen
⑧		Schakelt tussen het indexscherm van het interne geheugen en de SD-kaart
⑨	MENU	Geeft het menuscherm weer
⑩	Opnamedatum	Opnamedatum (wordt alleen weergegeven op het eerste bestand van elke datum)

Tijdens de weergave van stilstaande beelden

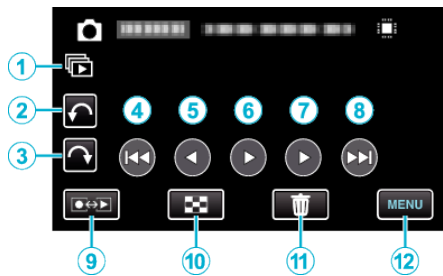

	Display	Beschrijving
①		Doorlopend afspelen van gegroepeerde bestanden (zoals stilstaande beelden die werden vastgelegd met doorlopende opnamen).
②		Draait naar links (draait -90° bij elke tik)
③		Draait naar rechts (draait 90° bij elke tik)
④		Keert terug naar het vorige stilstaand beeld
⑤		Achteruit afspelen tijdens diavoorstelling
⑥		Start/pauzeert de diavoorstelling
⑦		Normaal afspelen tijdens diavoorstelling
⑧		Gaat verder naar het volgende stilstaand beeld
⑨	Opname-/ Afspeelstand	Schakelt tussen opname- en afspeelmodi.
⑩		Keert terug naar Indexscherm
⑪		Geeft het indexscherm weer (miniaturweergave) om te wissen
⑫	MENU	Geeft het menuscherm weer

OPMERKING :

- Tikken of slepen op het bedieningsgebied van het aanraakscherm.
- De bedieningsknoppen op het aanraakscherm verdwijnen als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende 5 seconden. Tik op het scherm om de bedieningsknoppen opnieuw weer te geven.
- U kunt een stilstaand beeld tijdens het afspelen 90° naar rechts of naar links draaien.
De rotatie wordt alleen toegepast op de weergave op het scherm.
- U kunt een specifiek bestand zoeken op de opnamedatum.
Dit is nuttig als u zoekt in een groot aantal bestanden.

LET OP :

- Deze eenheid is een apparaat dat door een microcomputer wordt bediend. Elektrostatische lading, externe ruis en onderbrekingen (van een TV, een radio, etc.) kunnen voorkomen dat het juist werkt. In een dergelijk geval schakelt u het stroom uit en verwijdt u de AC adapter en de accu. De eenheid zal worden gerest.