


Bestanden op de USB externe harde schijf afspelen

Video's of stilstaande beelden die worden opgeslagen op een externe harde schijf kunnen worden weergegeven op dit apparaat.


- 1 Selecteer de video- of stilstaand beeld-stand.

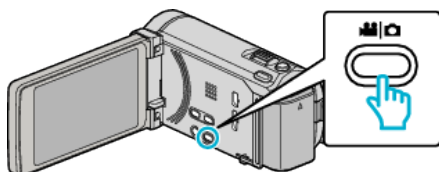

- 2 Tik op "AFSPELEN".



- 3 Tik op de map die moet worden weergegeven.

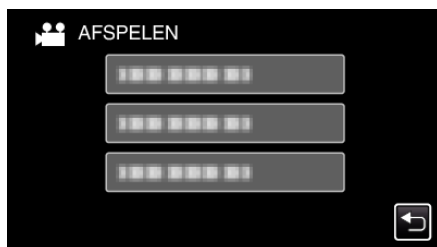

- Tik op "←" om terug te keren naar het menu "BACKUP".

- 4 Tik op het bestand dat moet worden weergegeven.



- Tik op "←" om terug te keren naar het indexscherm van de map.
- Zie "Bedieningsknoppen voor Videobeelden afspelen" (pag. 0) voor meer informatie over het afspelen van video's.
- Om af te sluiten stopt u het afspelen en schakelt u de camcorder uit door gedurende ongeveer 2 seconden de  knop ingedrukt te houden. Trek vervolgens de USB-kabel uit.

OPMERKING :

- Het geluid of de video wordt mogelijk onderbroken tijdens de weergave.